



# INSTRUKCJA K503 MAX

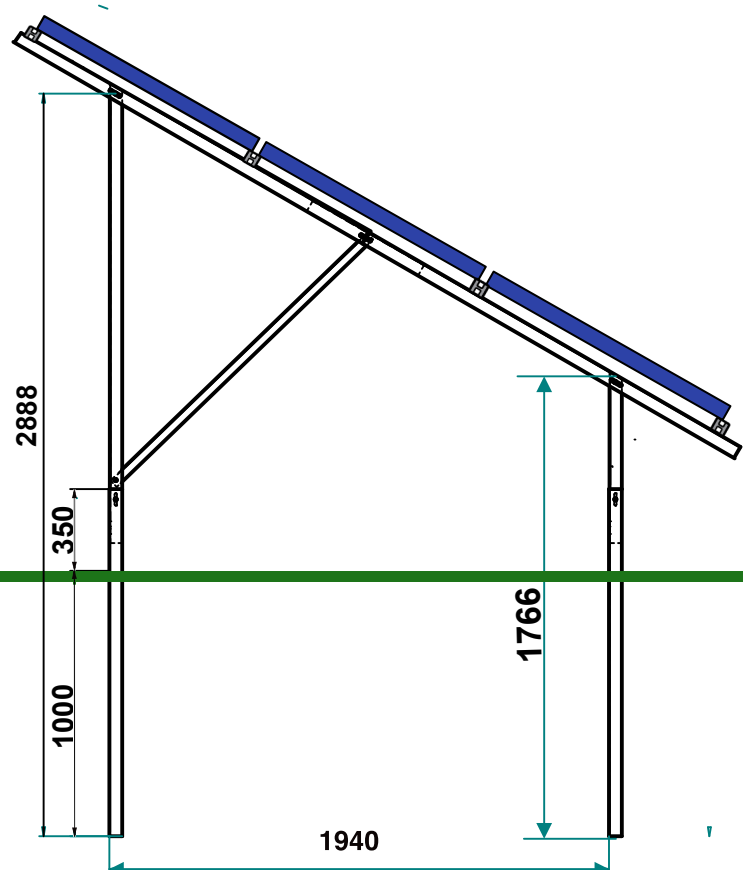

K502


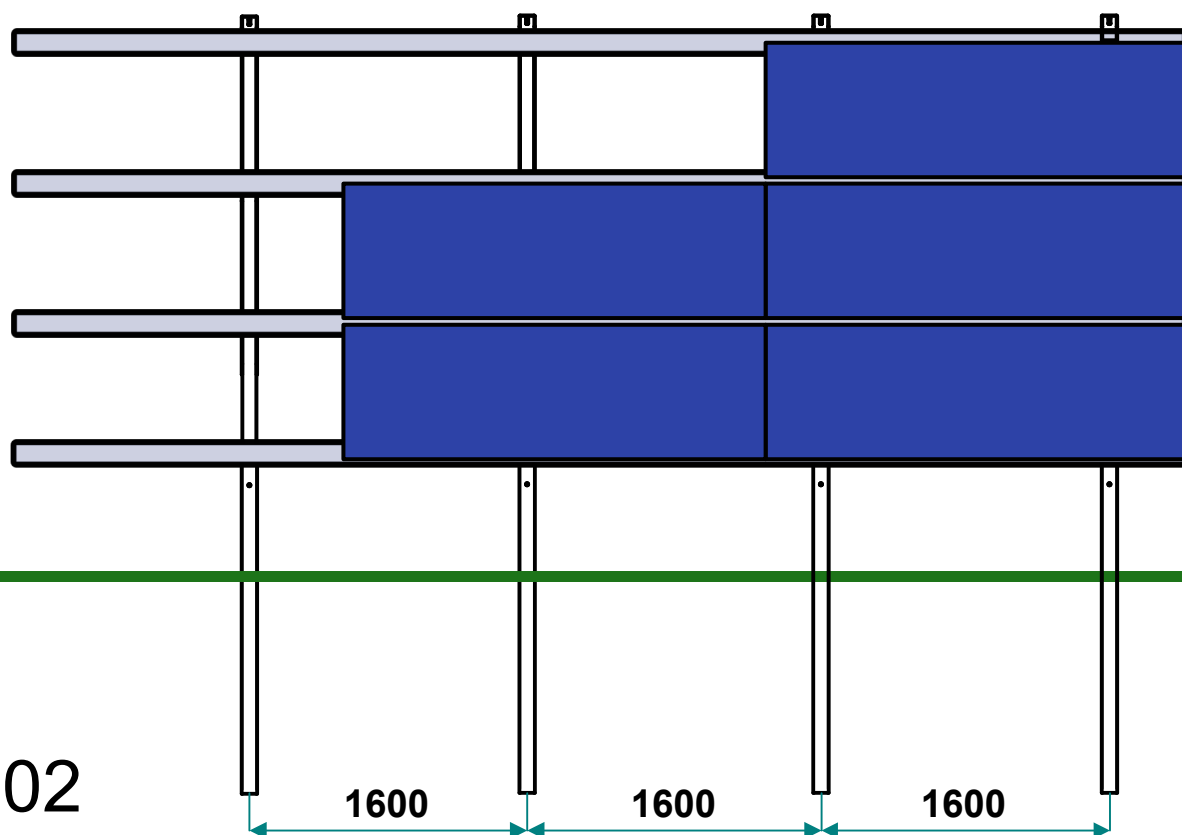


## ZŁOŻENIE


NR	INDEX	NAZWA	OCYNIK	SZT
6	4001	NOGA k502 L1350	ZM 410	2
4	4002	DOS.NOGA PRZÓD	ZM 330	2
5	4005	ŁĄCZNIK K502	ZM 300	1
3	4009	BELKA MODUŁOWA	ZM 330	1
2	4003	DOS.NOGA TYŁ	ZM 330	1
1	4004	ZASTRZAŁ	ZM 330	1
		SZYNA MONTAŻOWA 40X40	ALUMINIUM	
		NAKRĘTKI JNNE		

**K503**


## PRAWIDŁOWY SCHEMAT MONTAŻU PODPÓR WBIJANYCH W GRUNT

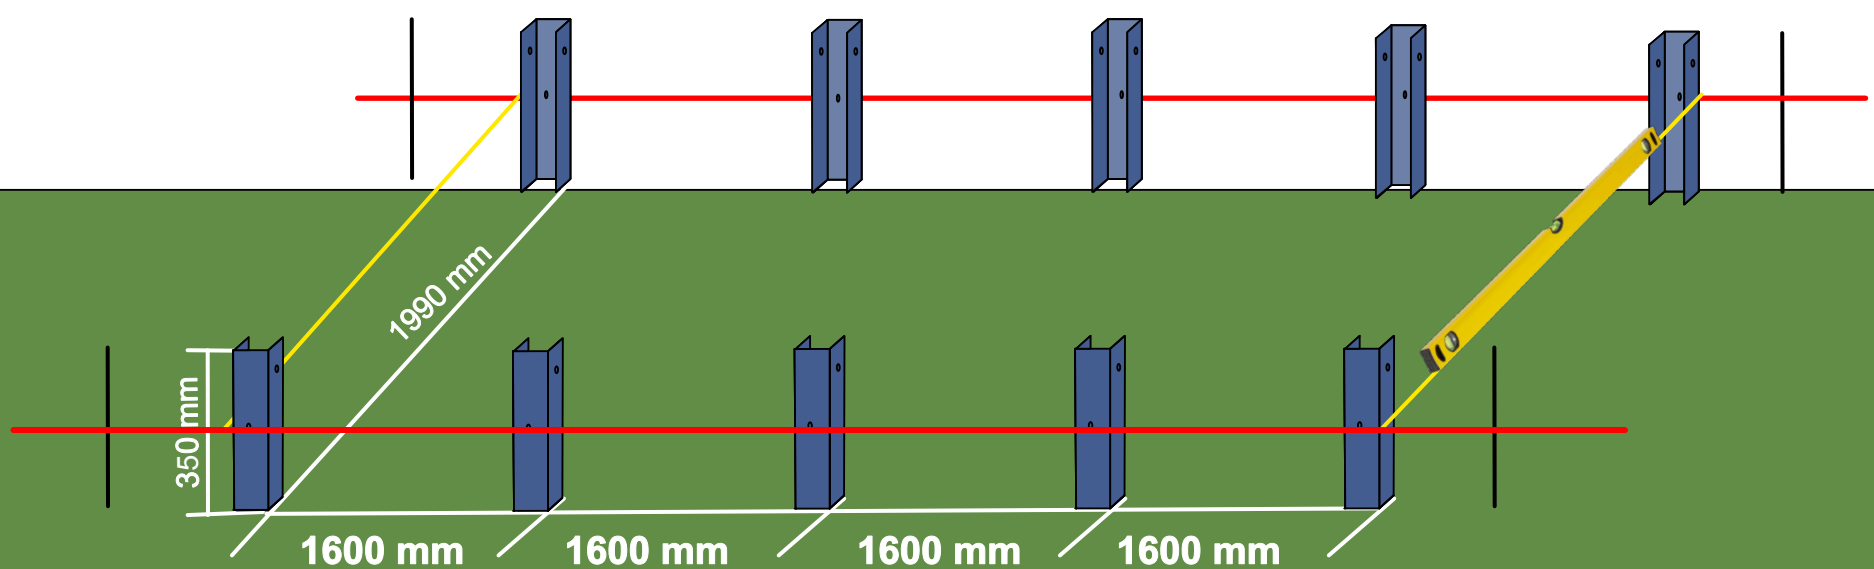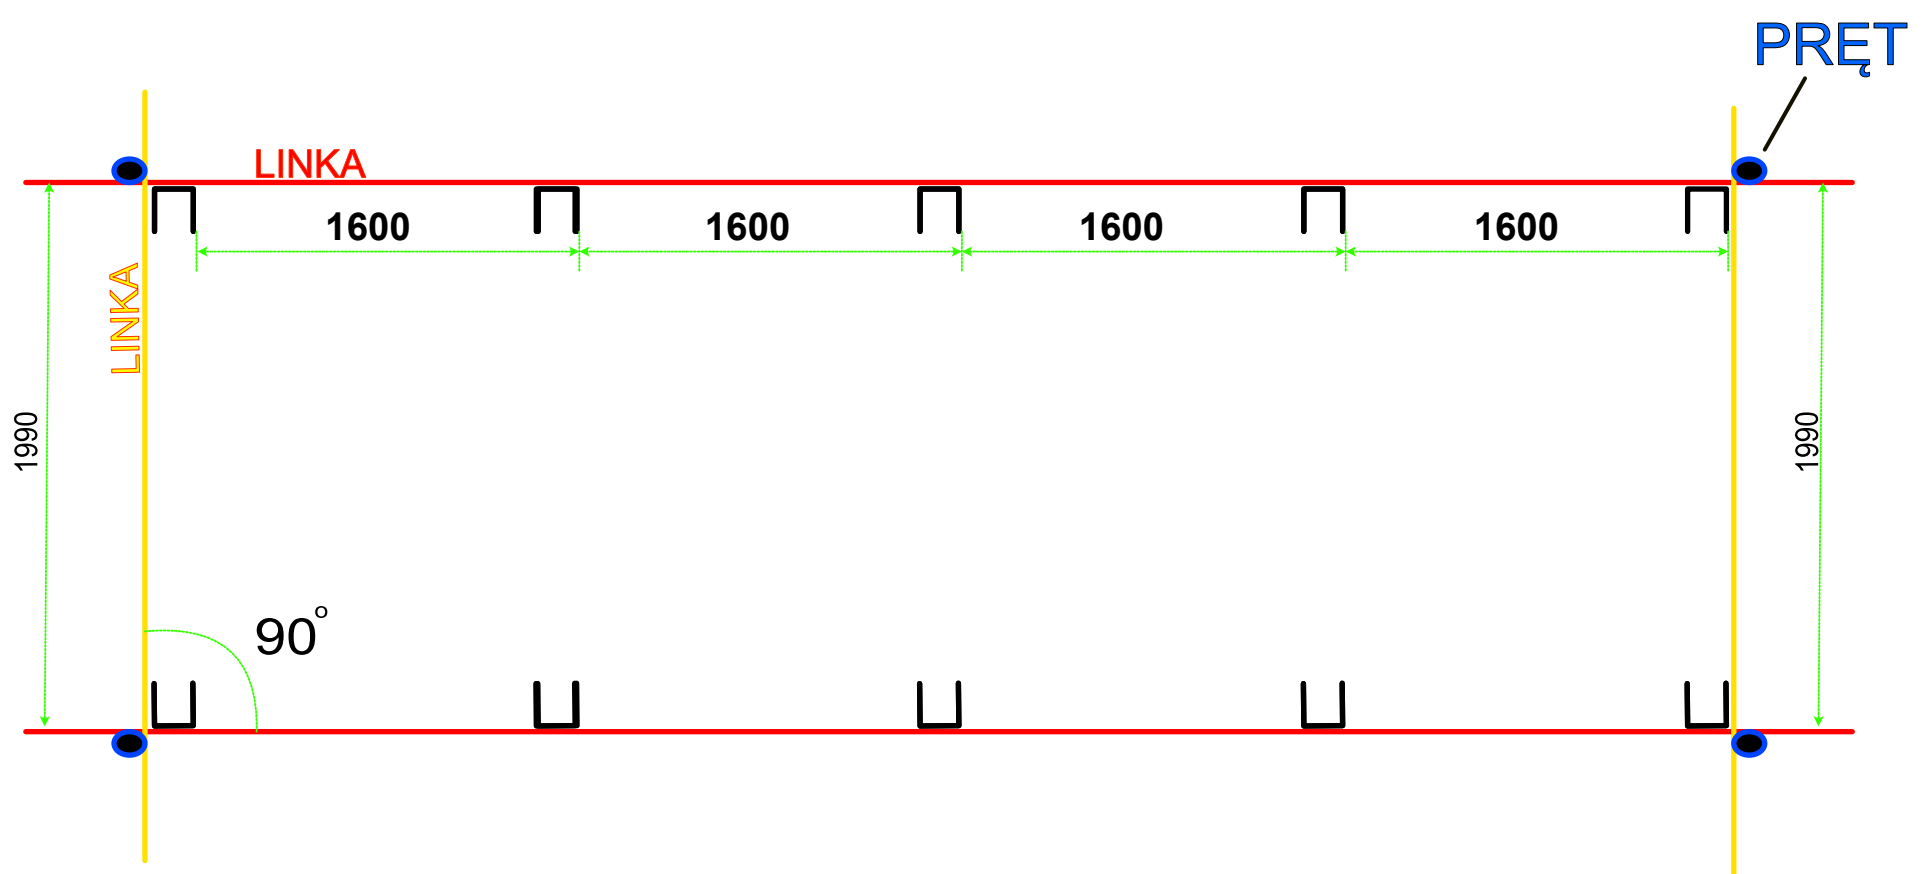


K503/9/2000mm

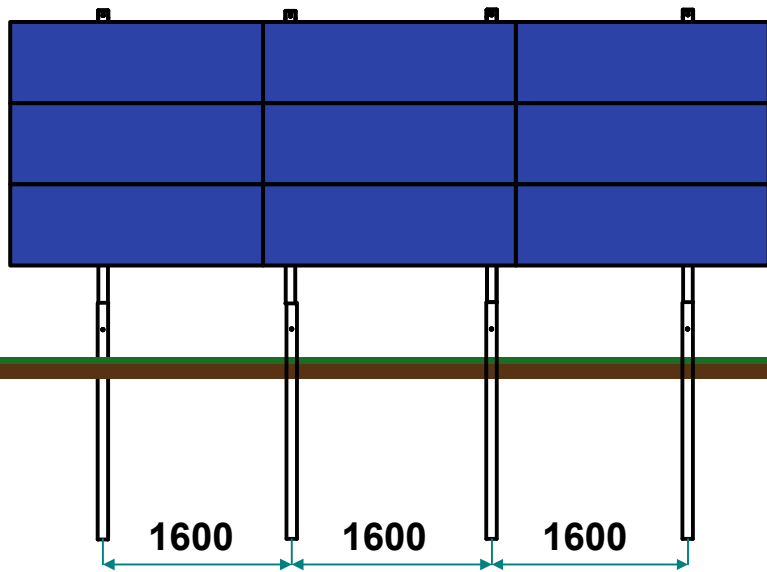


K503/6/2000mm

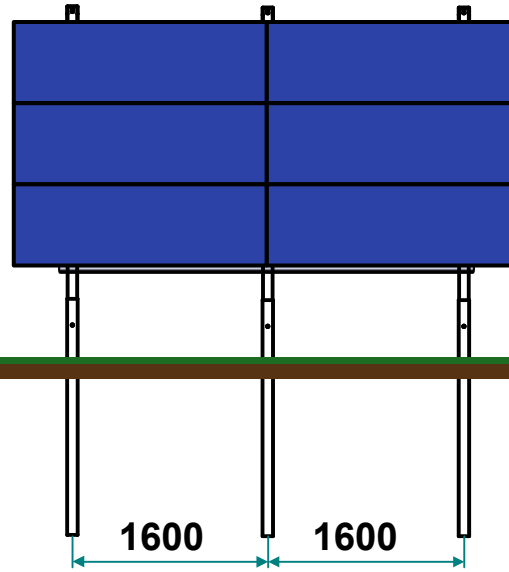

K503/3/2000mm

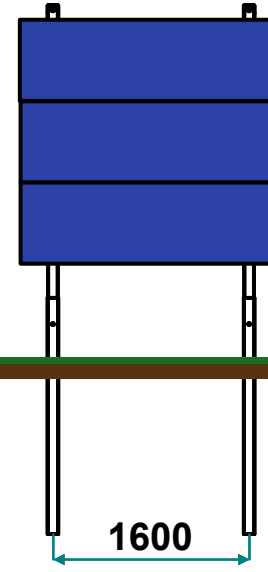

K503/12/2000mm

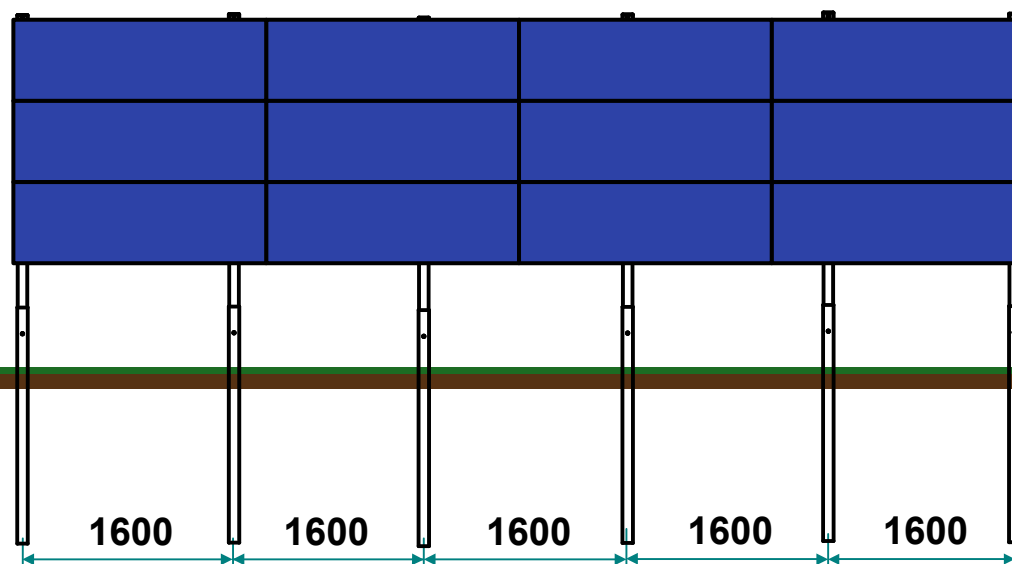

K503/15/2000mm

