


INSTRUKCJA MONTAŻU KONSTRUKCJI WSPORCZEJ

K502

K-500
KONSTRUKCJE FOTOWOLTAIKA

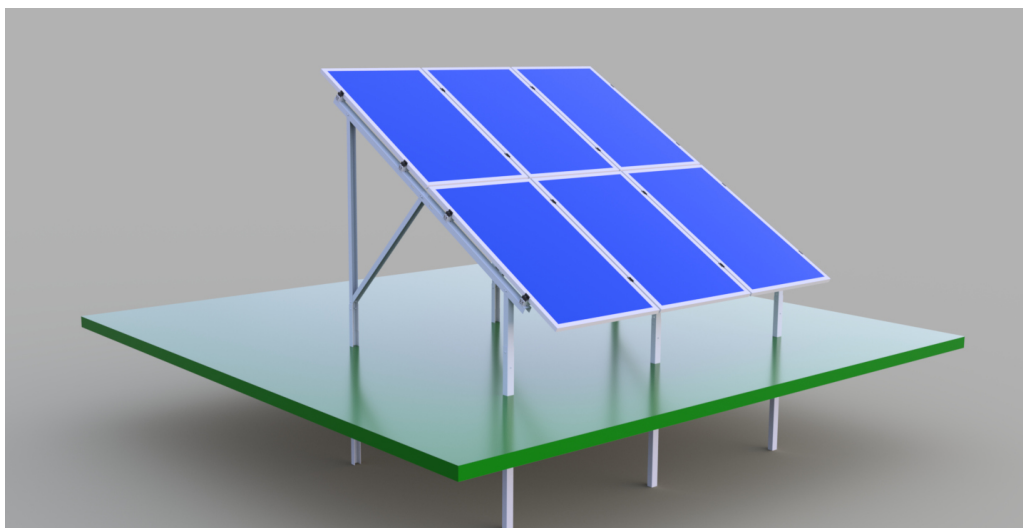

ZESTEWIENIE NARZĘDZI



WKRĘTARKA +IMBUS6	
KLUCZ 13, 17	
KĄTOWNIK, LINKA, PRĘTY DO WYZNACZANIA STOŁU	
KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY	

NARZĘDZIA UMOŻLIWIAJĄCE PRAWDŁOWY MONTAŻ KONSTRUKCJI WBIJANEJ

Do prawidłowego montażu proponujemy zakupić specjalną matrycę K500 do młota wyburzeniowego na szybkozłączu SDS HEX dostępny u dostawcy K500.

MATRYCA K500

SDS HEX

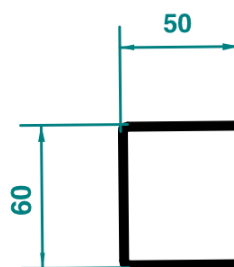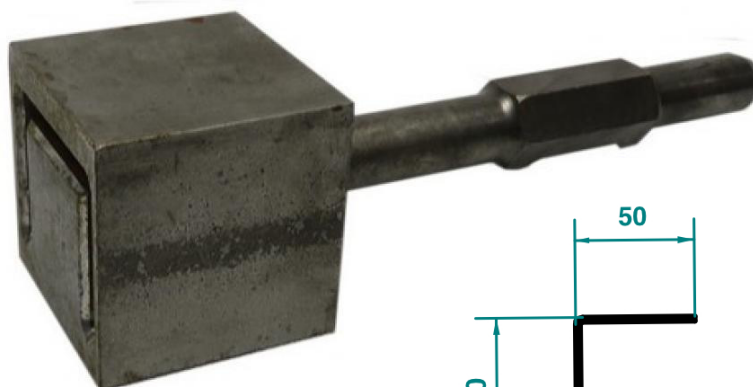

K502 K503

MŁOT WYBURZENIOWY



1. Rozmieszczenie i wbijanie nóg do wbijania (pali fundamentowych.)

Rozmieszczenie nóg zależy od długości i szerokości modułów. Moduły nie mogą wystawać poza obrys wbitych nóg więcej niż 35 cm.

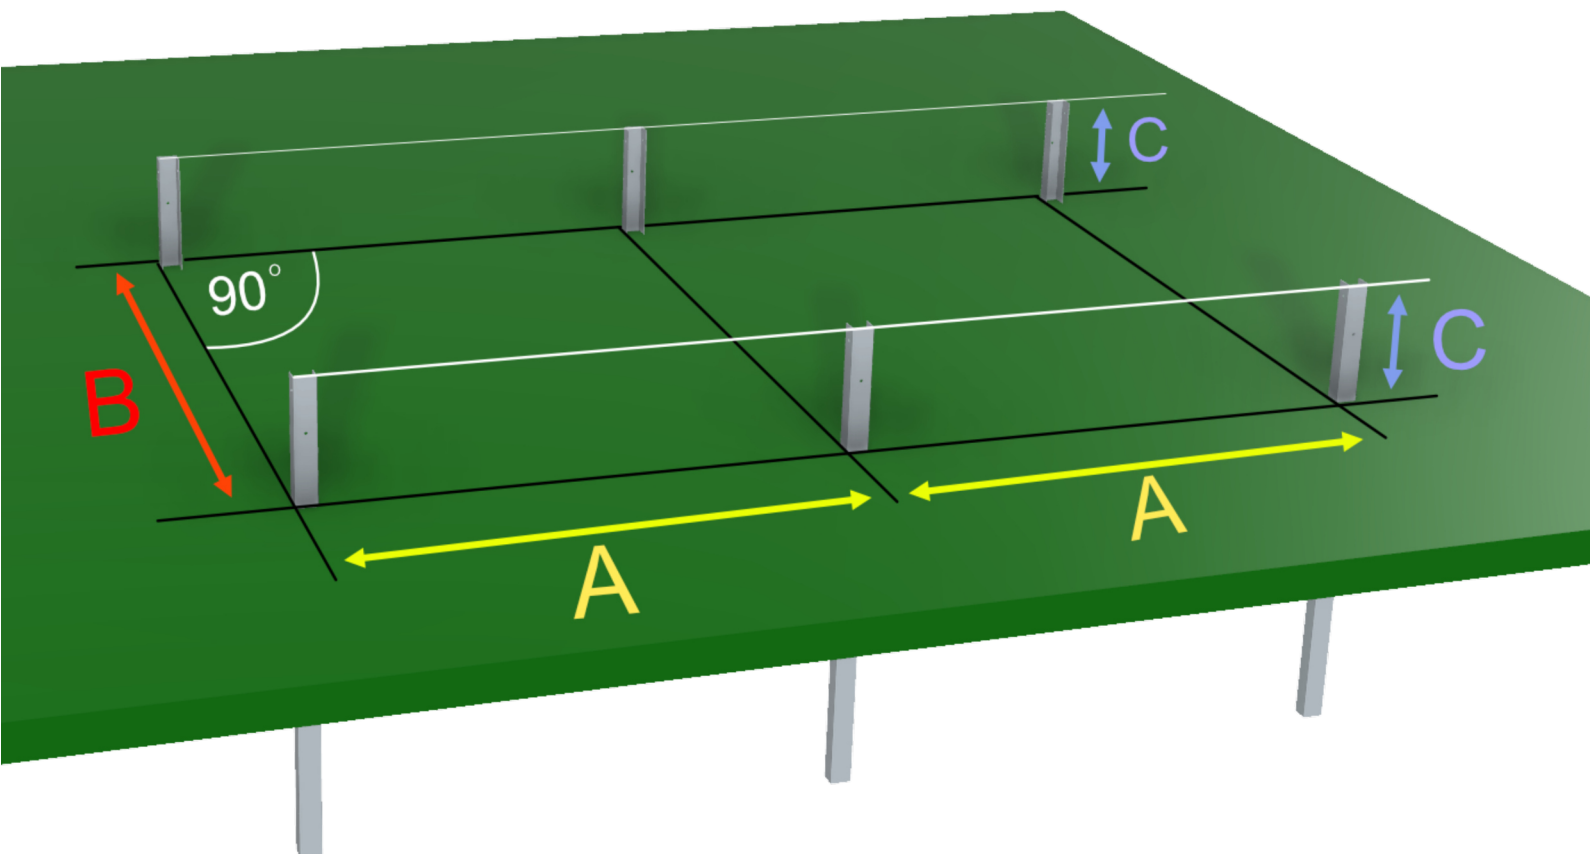



TABELA WYMIARÓW

A = 1500mm - 1700mm

B = 2000mm


C = 350 mm

WIDOK Z GÓRY

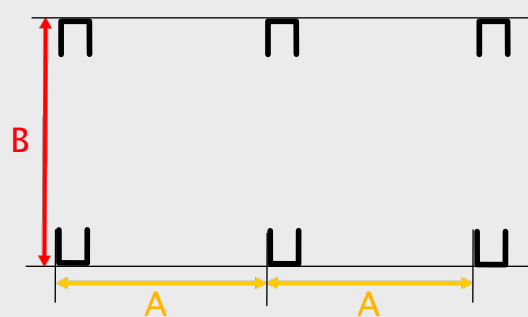


2. Montaż przedniej i tylnej nogi (dostawki)

Po prawidłowym rozmieszczeniu oraz wbiciu nóg dokręcamy dostawki do nogi przedniej oraz tylnej za pomocą śrub M8.


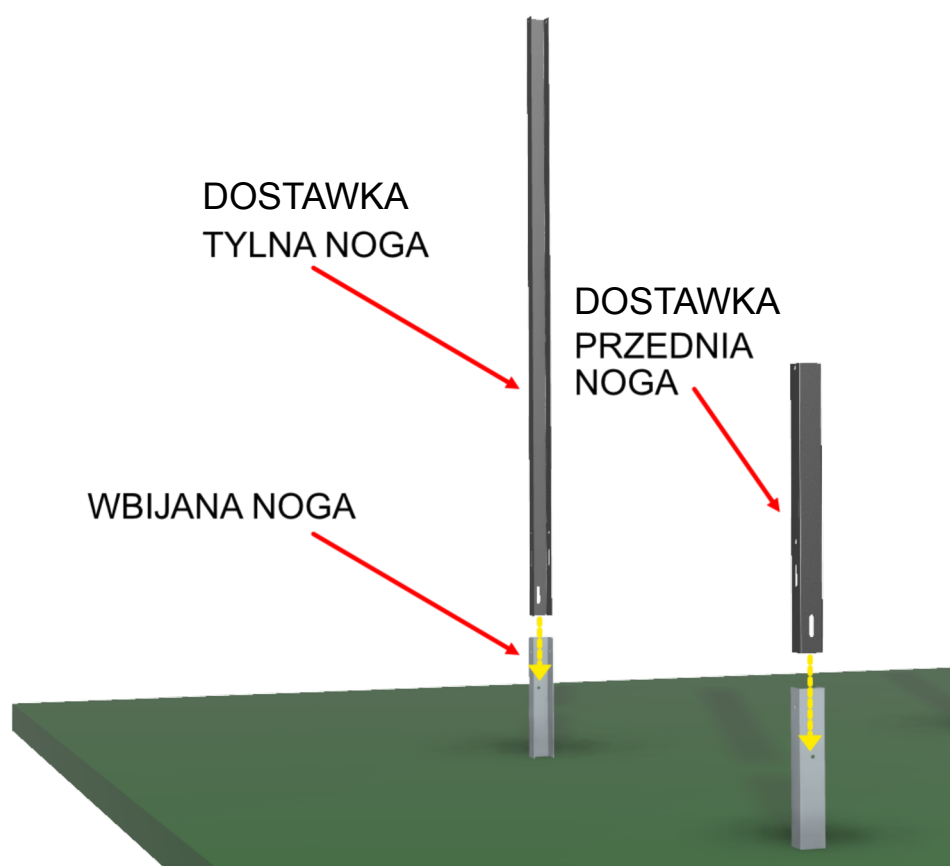



Przykręcamy do nogi wbitej przedłużkę nogi tylnej wraz z zastrzałem, śrub M8/20 z siłą 25Nm

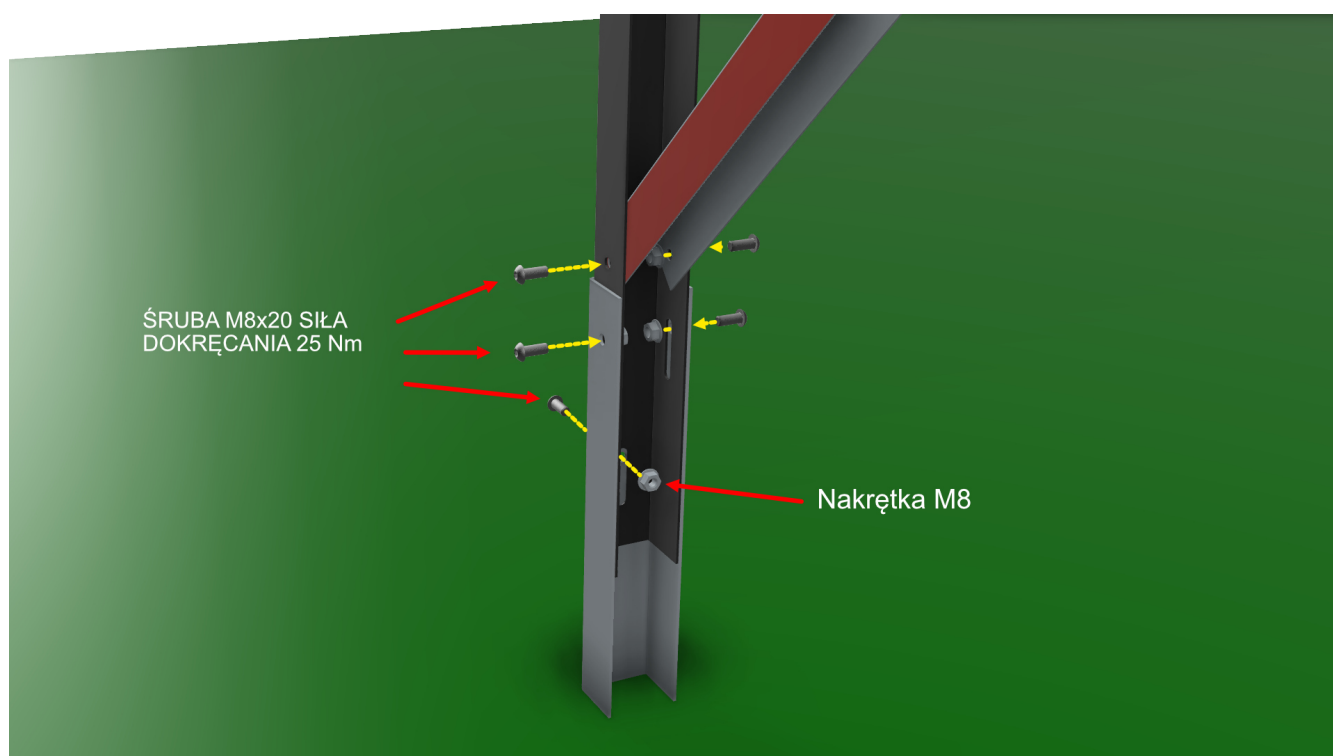

3. Montaż zastrzału oraz belki modułowej dzielonej z łącznikiem.


Do zamontowanego zastrzału zakładamy łącznik belki rys. "A", a następnie wsuwamy belki modułowe rys. "B". Belki przykręcamy od góry za pomocą śrub M8 "C".

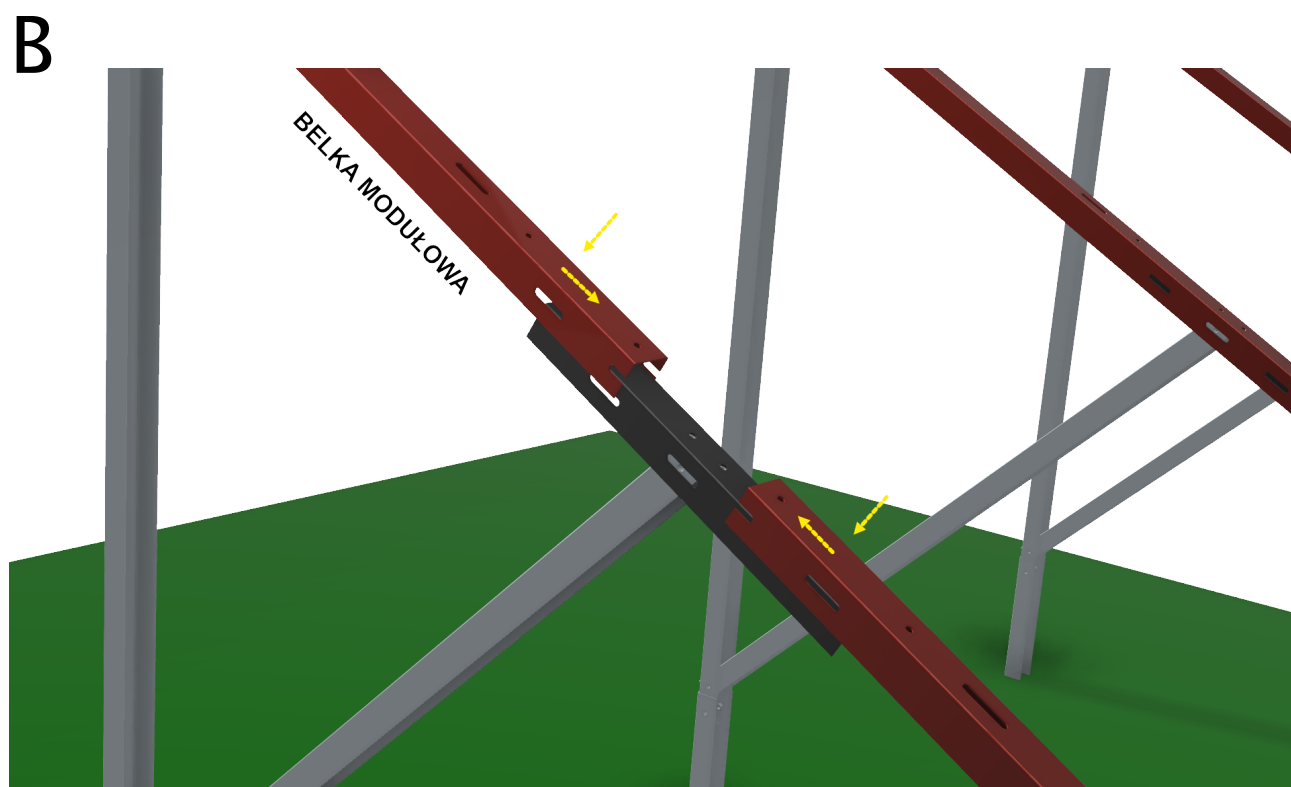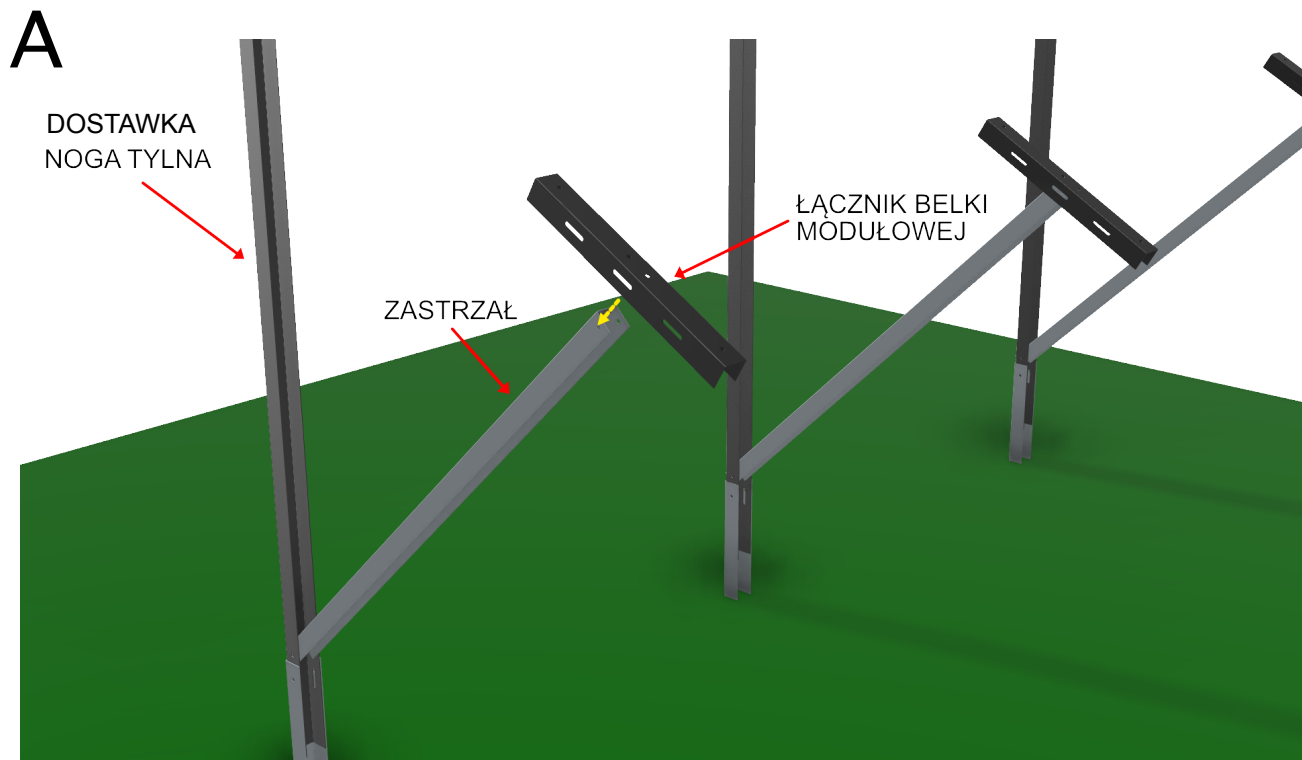

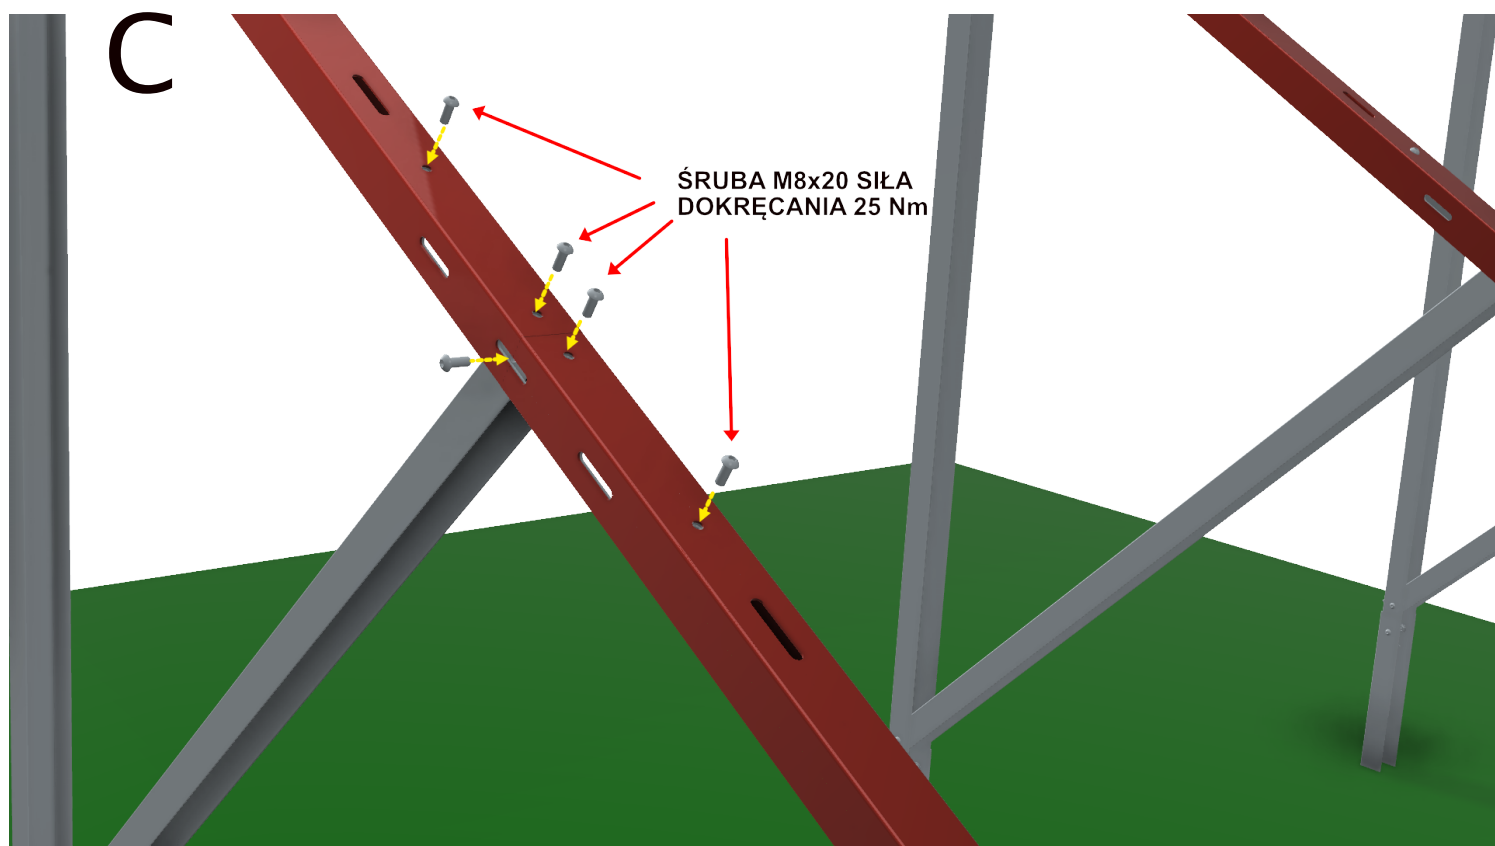

4. Montaż szyny montażowej 40x40

Do szyny aluminiowej 40x40 wsuwamy w dolny wpust łepkę śruby M10 "A" w górny wpust nakrętkę kwadratową do zamontowania klemy M8 pod moduły "B".
Tak przygotowaną szynę montujemy do belki modułowej "C".

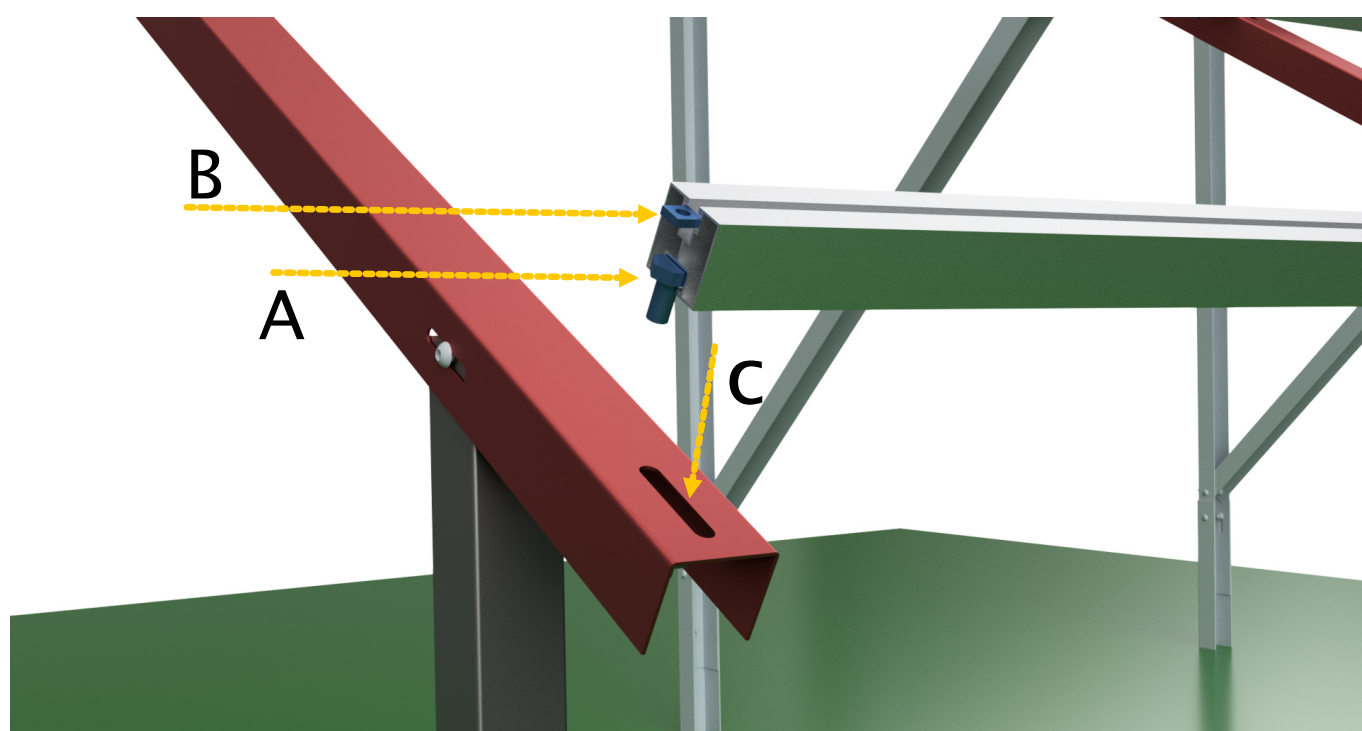

5. Montaż modułów

