

CARPORT X2

K-500



POLSKA WERSJA INSTRUKCJA MONTAŻU

TYP SYSTEMU: Wolnostojący, trzypodporowy

UKŁAD MODUŁÓW: Pionowy, 3 rzędowy

ILOŚĆ RZĘDÓW: 3

KĄT NACHYLENIA: 7,5°


MAKSYMALNY WYMIAR MODUŁÓW: 2320x1330x35

WYKAZ ELEMENTÓW


Lp	Index	Nazwa	Oznaczenie	Ilość
1	3204	X2 stop do betonu przód RAL9005	A	2
2	3205	X2 stopa do betonu tył RAL9005	B	2
3	3208	X2 słup tył L2300	C	2
4	3209	X2 słup L2540	D	4
5	3210	X2 belko modułowa L5500	E	2
6	3211	X2 belka nośna L4090	F	4
7	3201	X2 łącznik RAL9005	G	12
8	3202	X2 kątownik łączący RAL9005	H	48
9	3203	X2 zaślepka profilu RAL9005	I	12
10	1081	szyna montażowa 6x40 L7000	J	4
11	1083	Rynna boczna L7000	K	8
12	1064	Rynna szeroka L6500	L	1
13	3012	Zaślepka szyny montażowej	M	8
14	1135	Klema końcowa h35 srebrna	N	18
15	1522	Klema środkowa h22 srebrna	O	18
16	2002	Śruba M10x20 kl. 8,8 OC DIN 993_tZn	P	186
17	2612	nakrętka M10_ DIN 934_tZn	Q	186
18	2502	podkładka 11_ DIN 9021_tZn	R	186
19	2103	Śruba M8x30 DIN 912 A2	S	36
20	2604	Nakrętka kwadratowa M8	T	36
21	9013	Blachowkręt	U	48

ROZSTAWIENIE STÓP DO BETONU


K-500

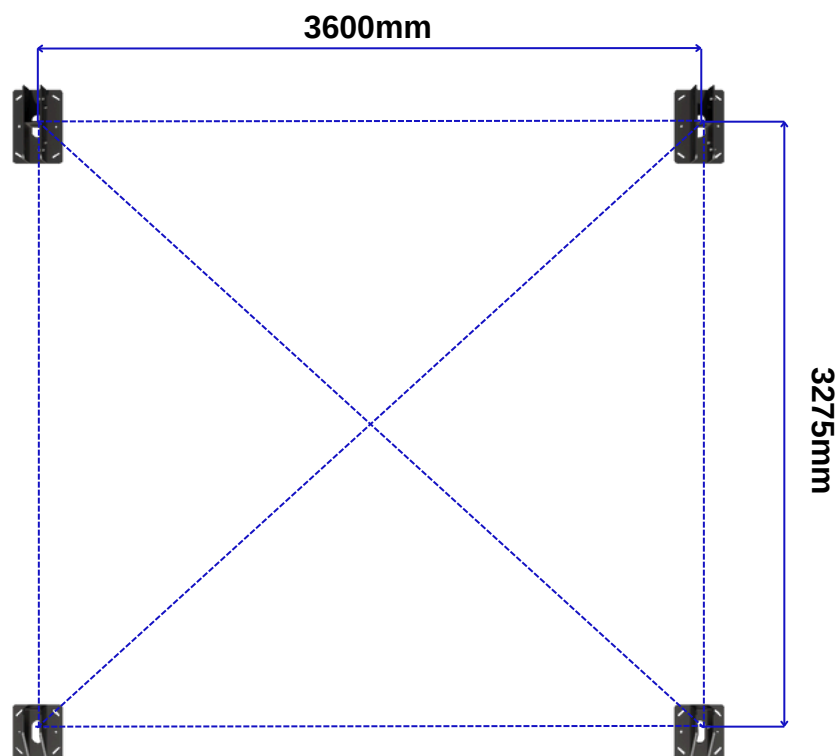

STOP TYLNA

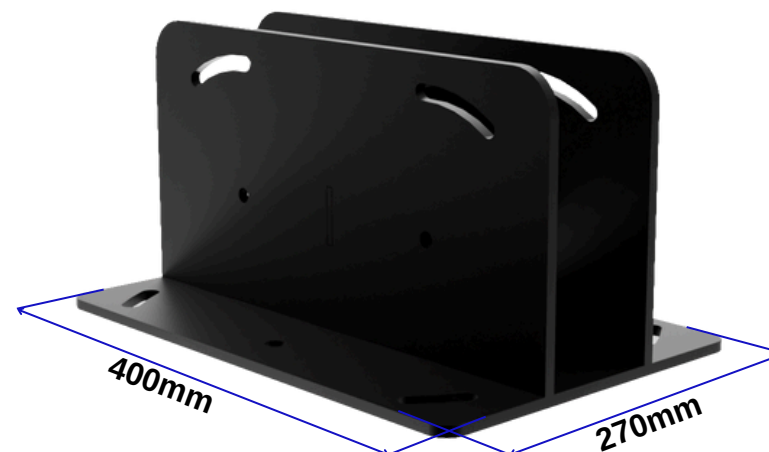


STOP PRZEDNIA

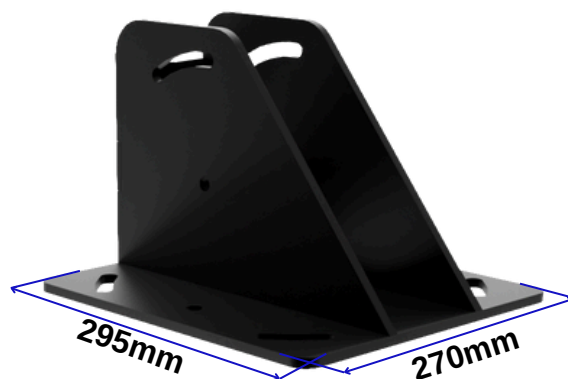

CARPORT X2
2/6


MONTAŻ SŁUPÓW I BELEK NOŚNYCH

K-500

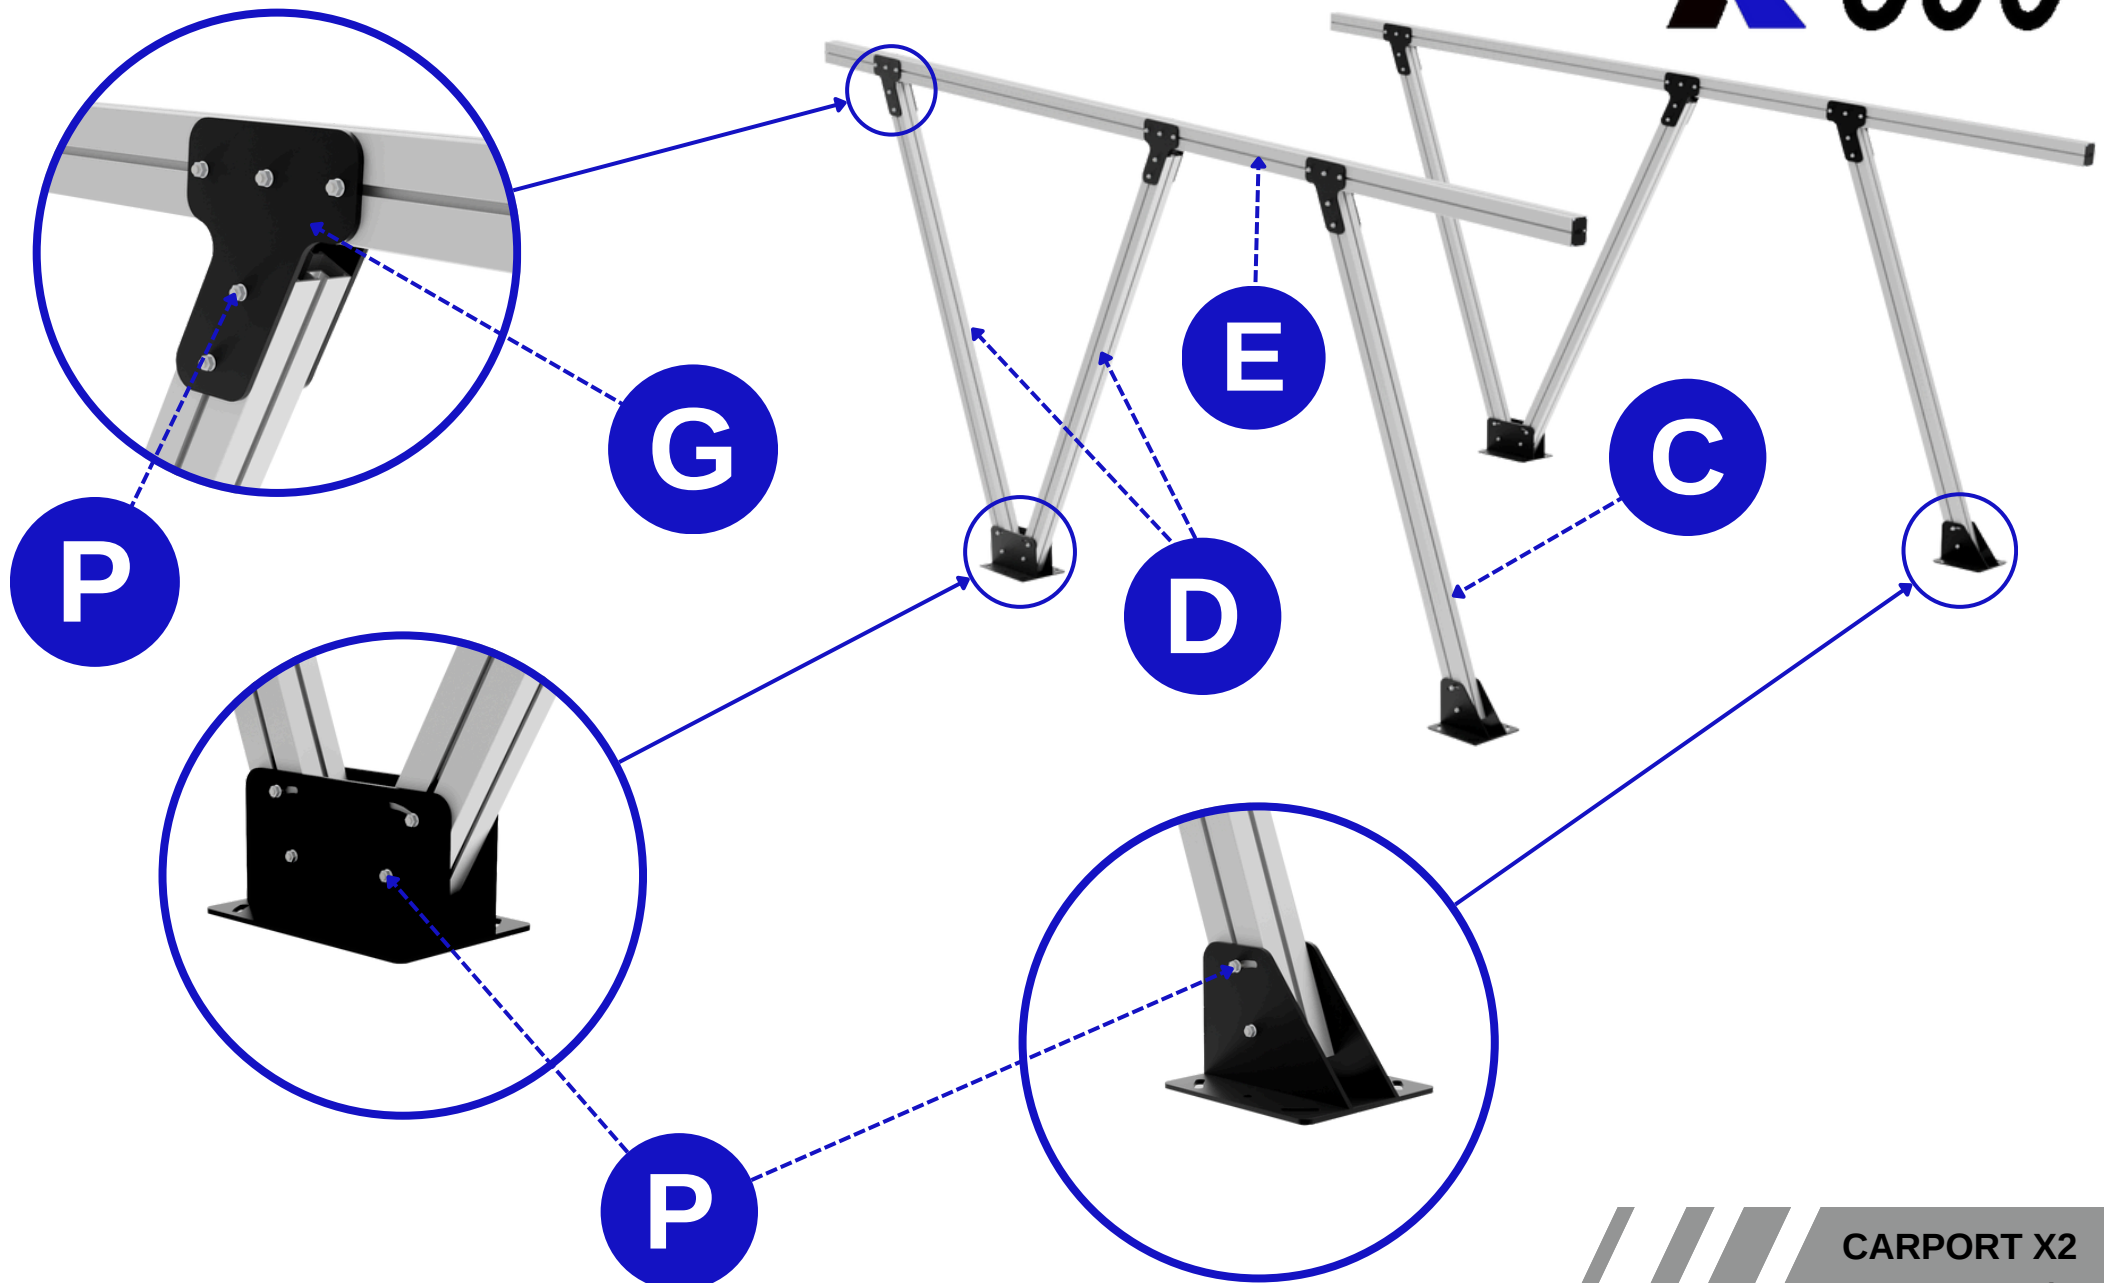

MONTAŻ PROFILI NOŚNYCH


K-500

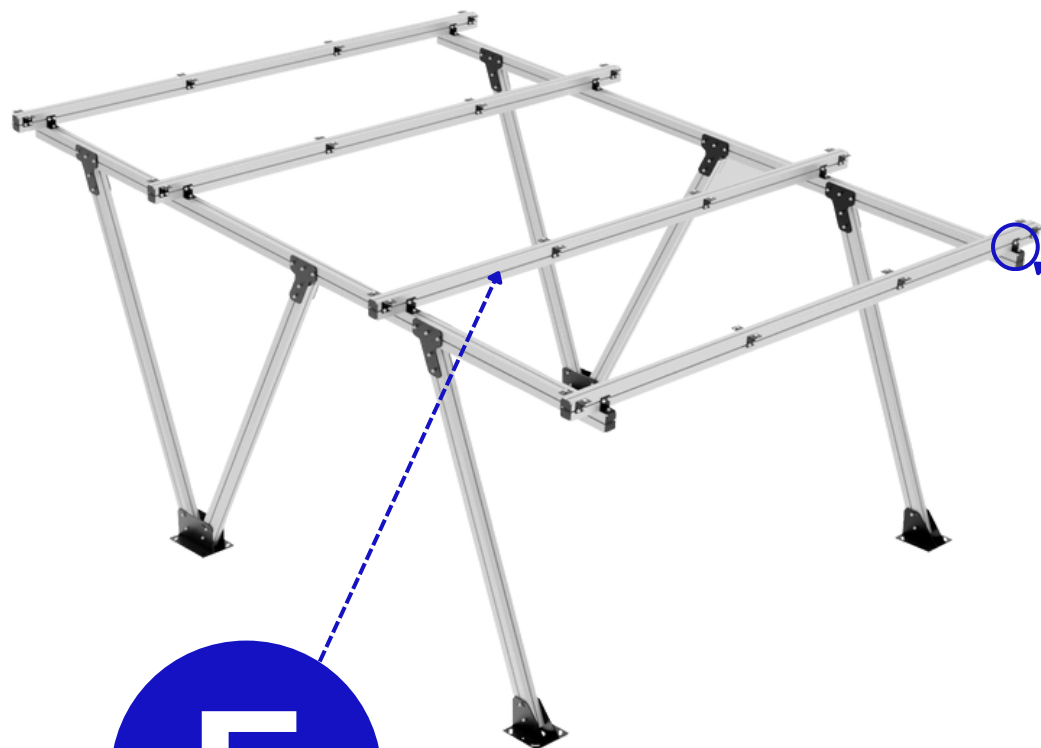

F

H



P

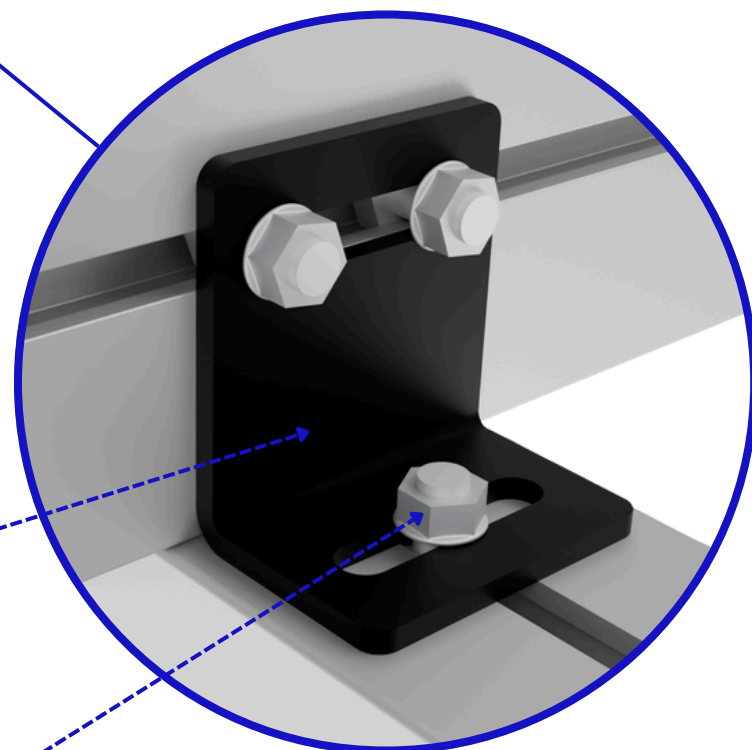

MONTAŻ ALUMINIOWEGO SYSTEMU ODWODNIEŃ K500

K-500


P

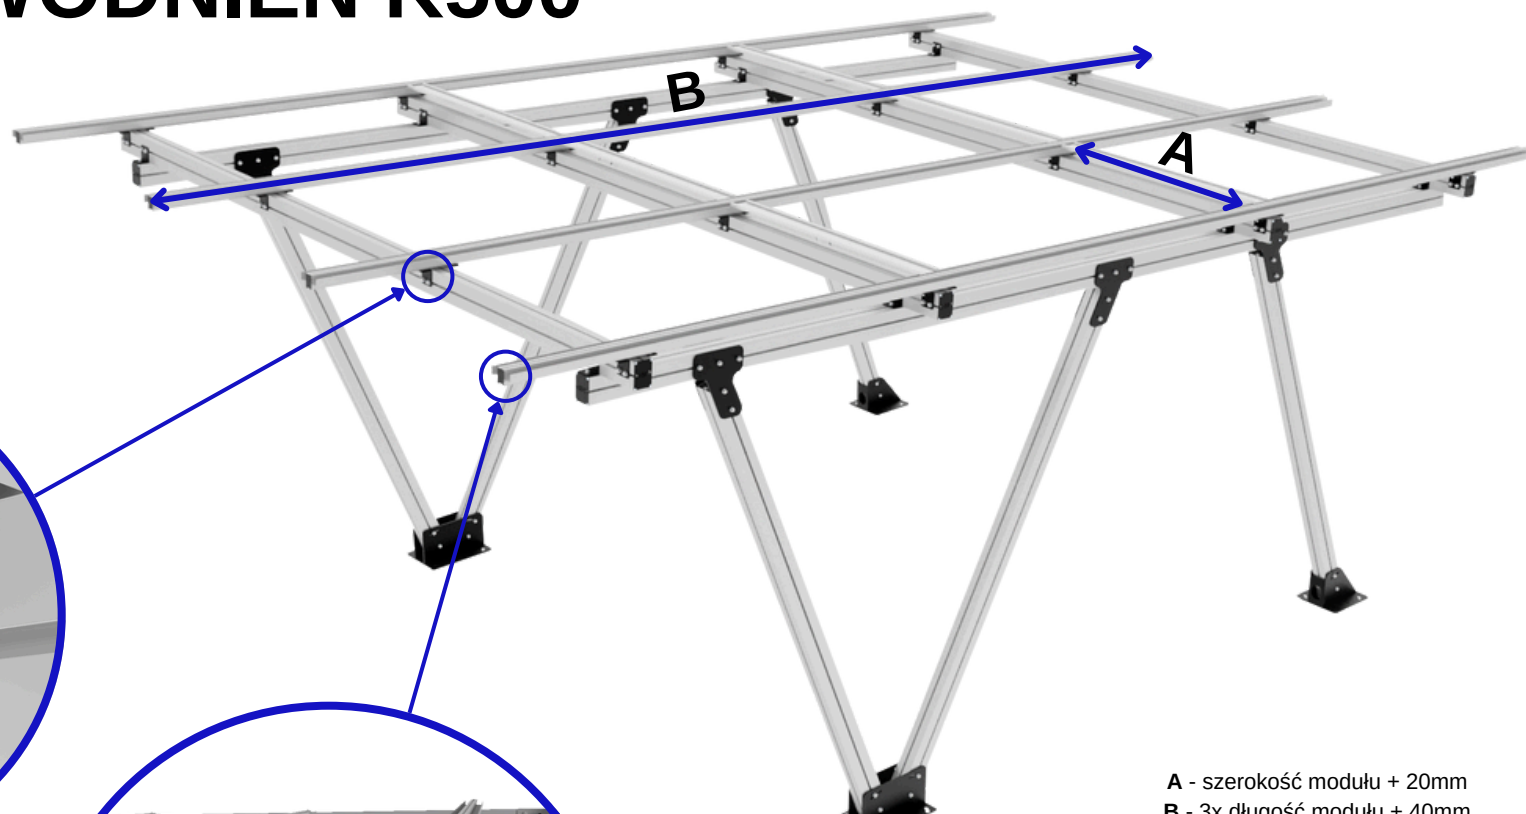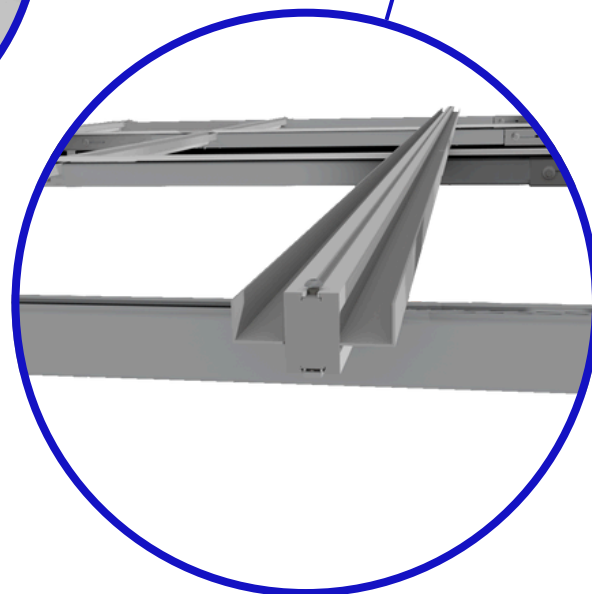


A - szerokość modułu + 20mm
B - 3x długość modułu + 40mm



Rynna boczna



Szyna montażowa



Rynna szeroka

Rynna szeroka (L)
dopasowana do szerokości modułu
(szerokość - 2 x grubość ramki)

CARPORT X2
5/6

MONTAŻ MODUŁÓW

K-500

