

K-500

CARPORT X1

POLSKA WERSJA


INSTRUKCJA MONTAŻU

TYP SYSTEMU: Wolnostojący, trzypodporowy

UKŁAD MODUŁÓW: Pionowy, 3 rzędowy

ILOŚĆ RZĘDÓW: 3

KĄT NACHYLENIA: 7,5°

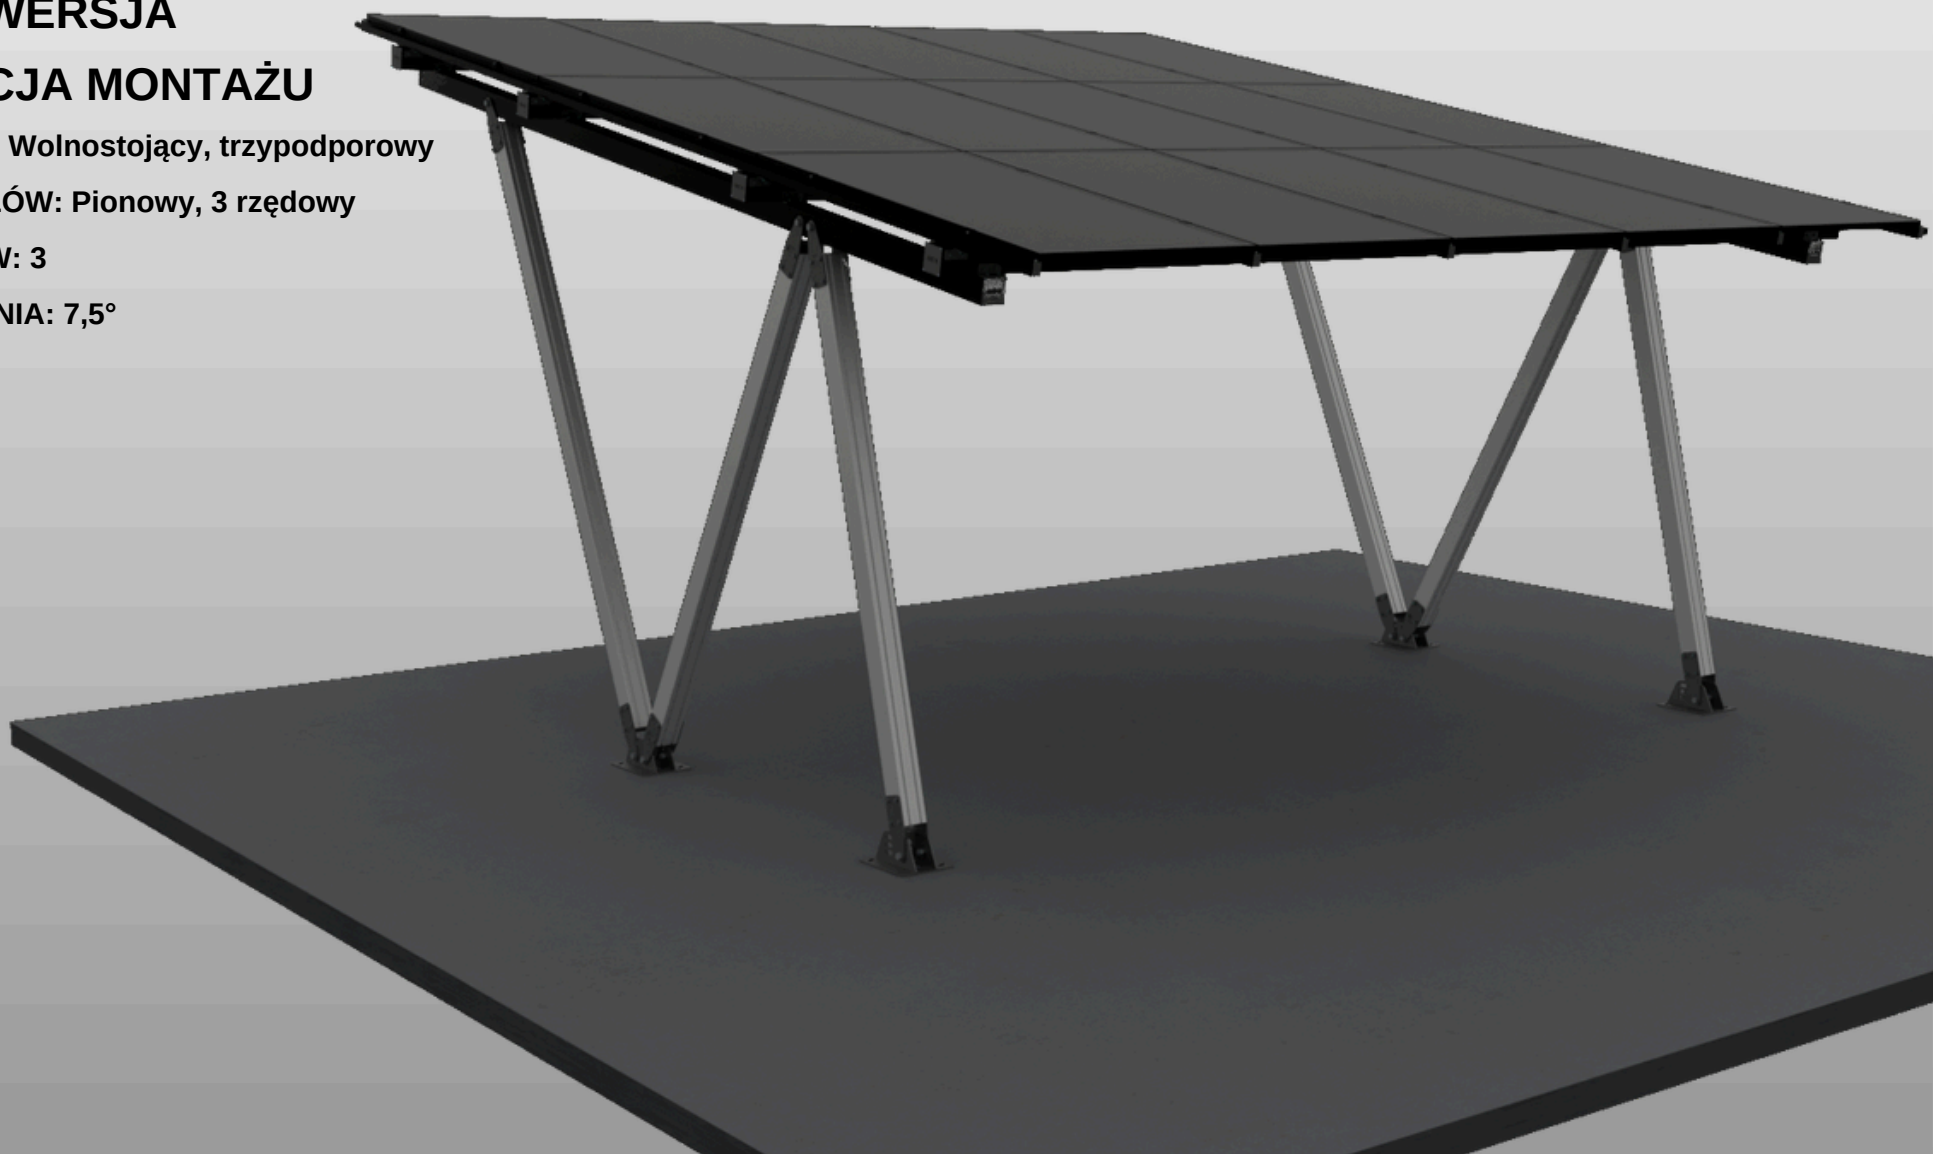



WYKAZ ELEMENTÓW

Lp	Index	Nazwa	Oznaczenie	Ilość
1	3103_C	Stopa	A	4
2	3102_C	Łącznik do nogi	B	12
3	3007	Noga przód anoda szara L3400	C	2
4	3006	Noga środkowa anoda szara L2900	C1	2
5	3004	Noga tył anoda szara L2600	C2	2
6	3005	Belka L5500 anoda szara	D	2
7	3106	Profil L6000 anoda szara	E	4
8	3211	X2 belka nośna L4090 jako łącznik	F	1
9	3108_C	Kątownik dolny	G	16
10	3109_C	Kątownik górny	G1	48
11	3110	Zaślepka	H	14
12	1081	Szyna montażowa 60x40 L7000	I	6
13	1083	Profil_rynna boczna L7000	I1	12
14	1064	Profil_rynna szeroka L65500	I2	1
15	1102	Klema końcowa czarna h30	J	9
16	1502	Klema środkowa czarna	J1	36
17	2101	Śruba imbusowa 8x25mm A2	K	45
18	2604	Nakrętka kwadratowa M8 DIN 557 A2	K1	45
19	2041	Śruba M20 z łbem sześciokątnym M20*45 933 A2	L	12
20	2141	Śruba M20 z łbem sześciokątnym M20*160 DIN 933 A2	M	6
21	2541	Podkładka okrągła szeroka 22 (M20) DIN 9021 A2	N	36
22	2641	Nakrętka sześciokątna M20 DIN 934 A2-70	O	18
23	2142	Śruba M12 z łbem sześciokątnym M12*160 DIN 933 A2	P	48
24	2514	Podkładka M12 DIN 9021 A2 3XD	Q	96
25	2625	Nakrętka M12	R	48
26	2016	Śruba M10*20 DIN 933 A2-70	S	208
27	2602	Nakrętka sześciokątna M10 z kołnierzem ząbkowana DIN 6923 A2	T	208
28	9013	Blachowkręt ST 4,2*16 7049 A2	U	56
29	9014	Wkręt samogwintujący 5x40 DIN 7504 z łbem stożkowym torx*	V	64
30	3012	Zaślepka do szyny montażowej	W	12
31	2201	Śruba imbusowa 8x20mm A2	X	12
32	2604	Nakrętka kwadratowa M8 DIN 557 A2	Y	12
33	9060	Zaślepka (kapturek) do śruby M12	Z	96
34	9061	Zaślepka (kapturek) do śruby M16 (przy fundamencie)	Z1	16
35	9062	Zaślepka (kapturek) do śruby M20	Z2	36
36	9069	Zaślepka (kapturek) do M10 czarny	Z3	208



ROZSTAWIENIE STÓP DO BETONU

K-500

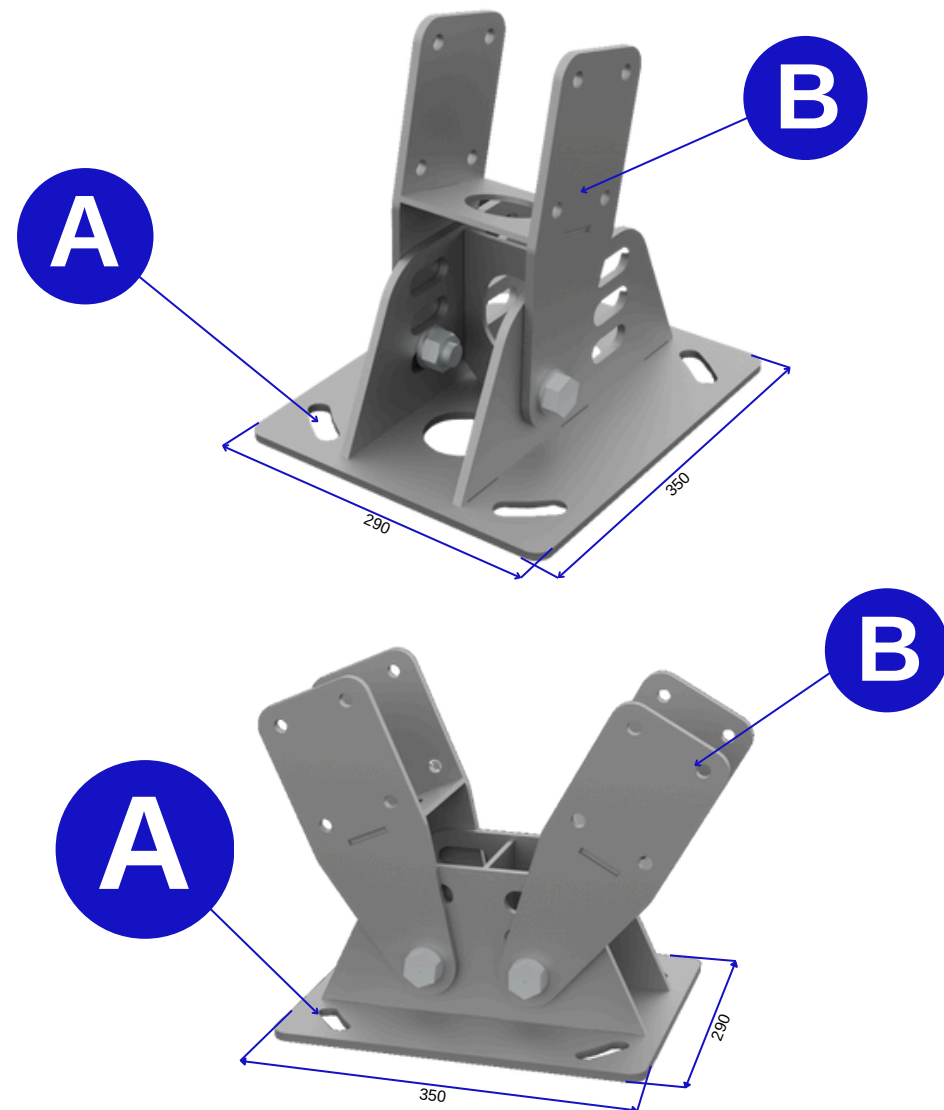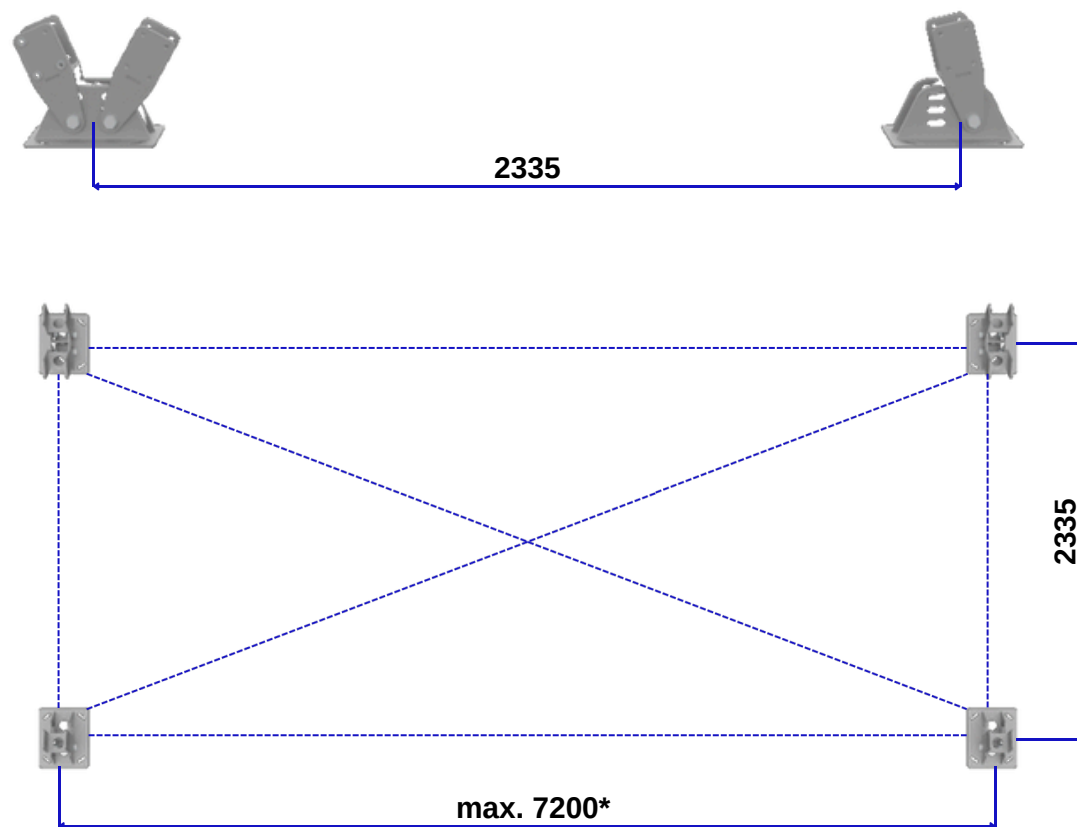


*Rozstaw wg rysunku technicznego




MONTAŻ SŁUPÓW I BELEK NOŚNYCH

K-500

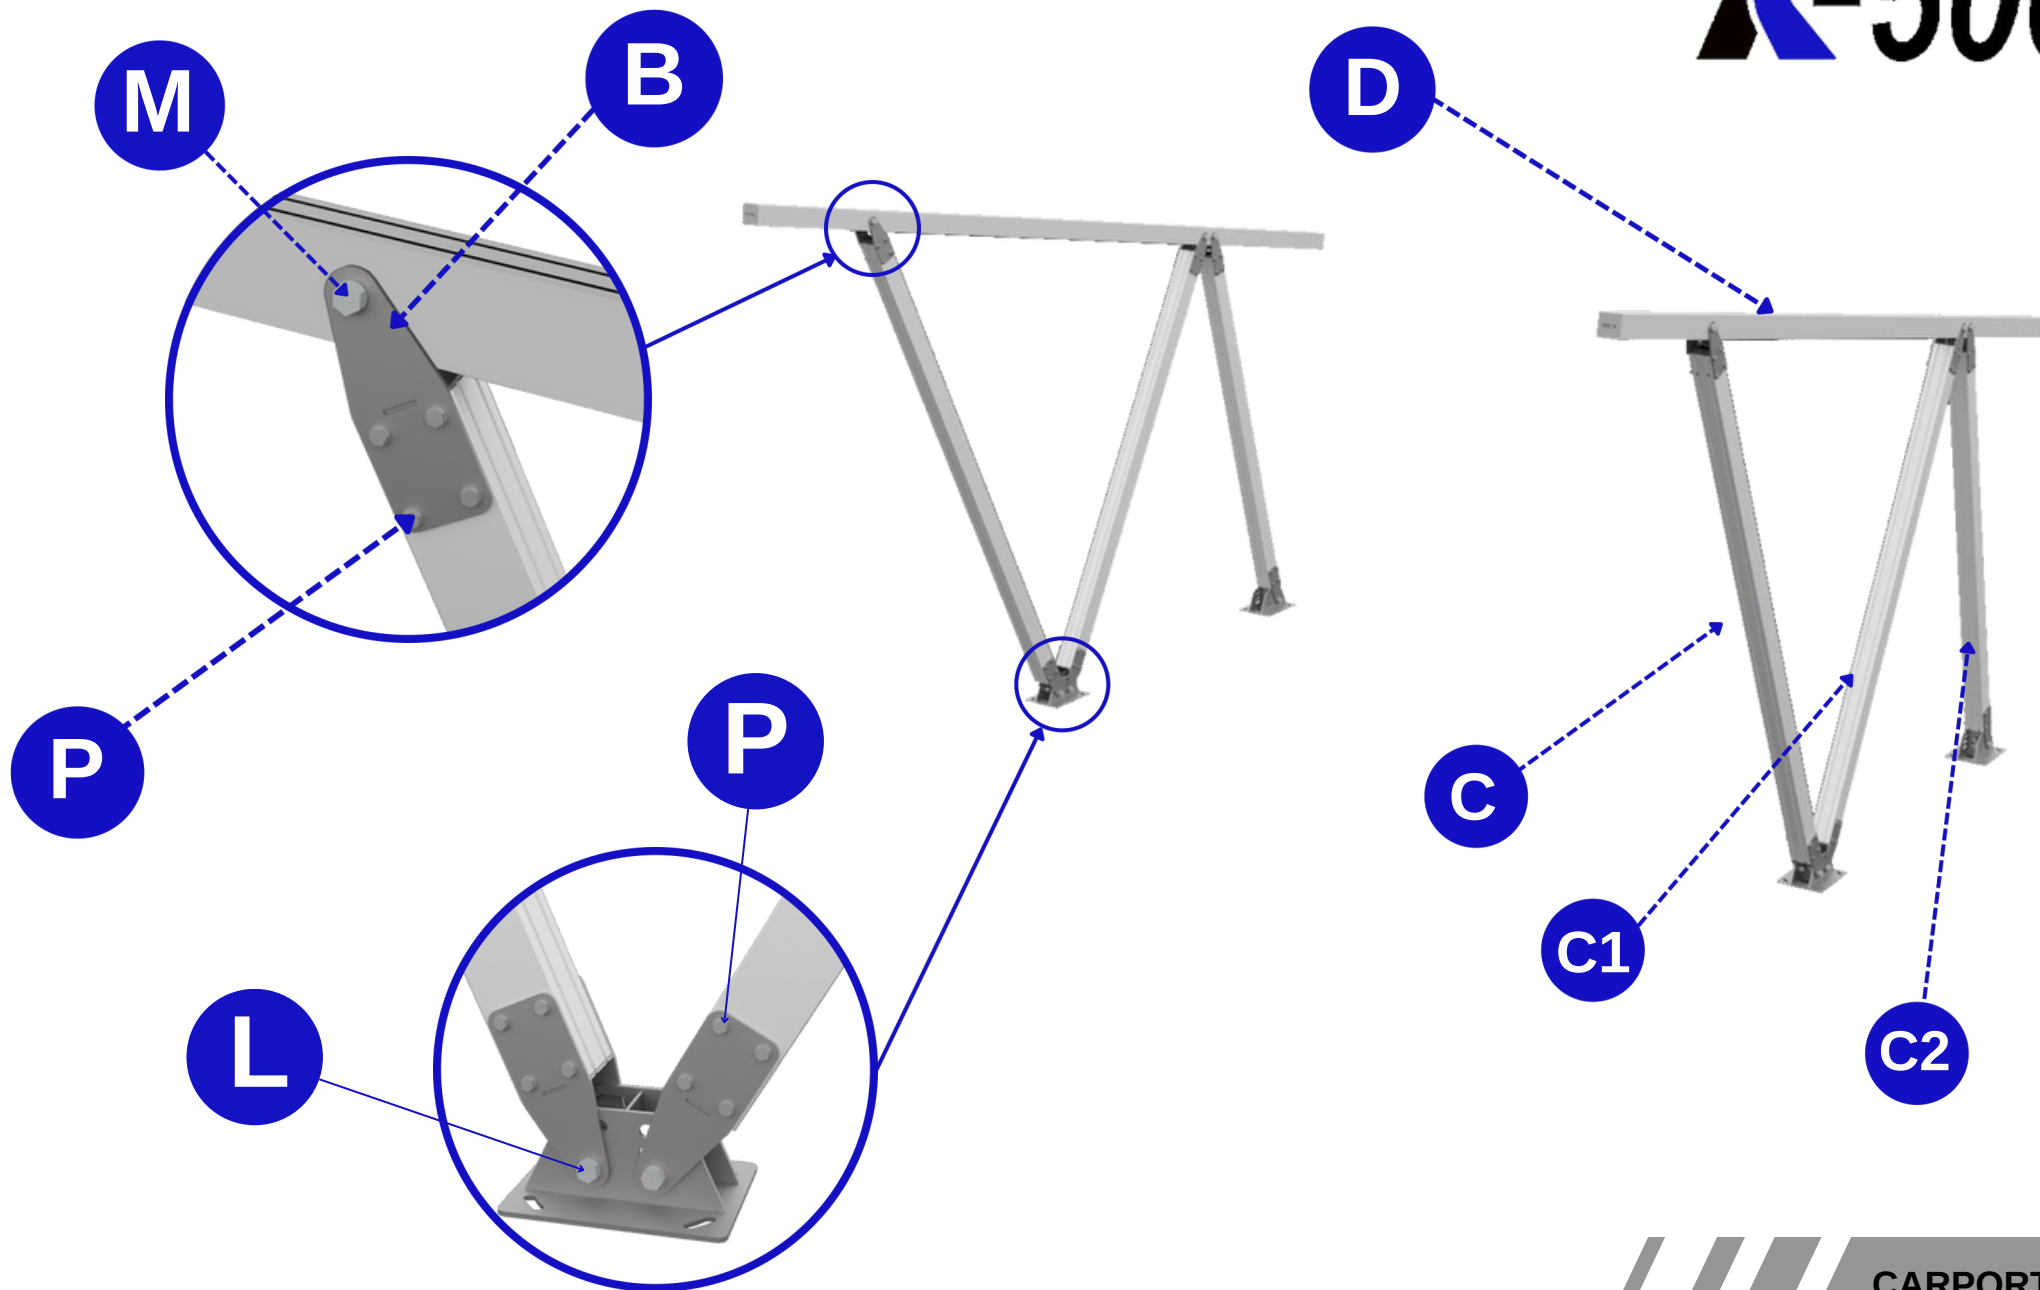

MONTAŻ PROFILI NOŚNYCH

K-500

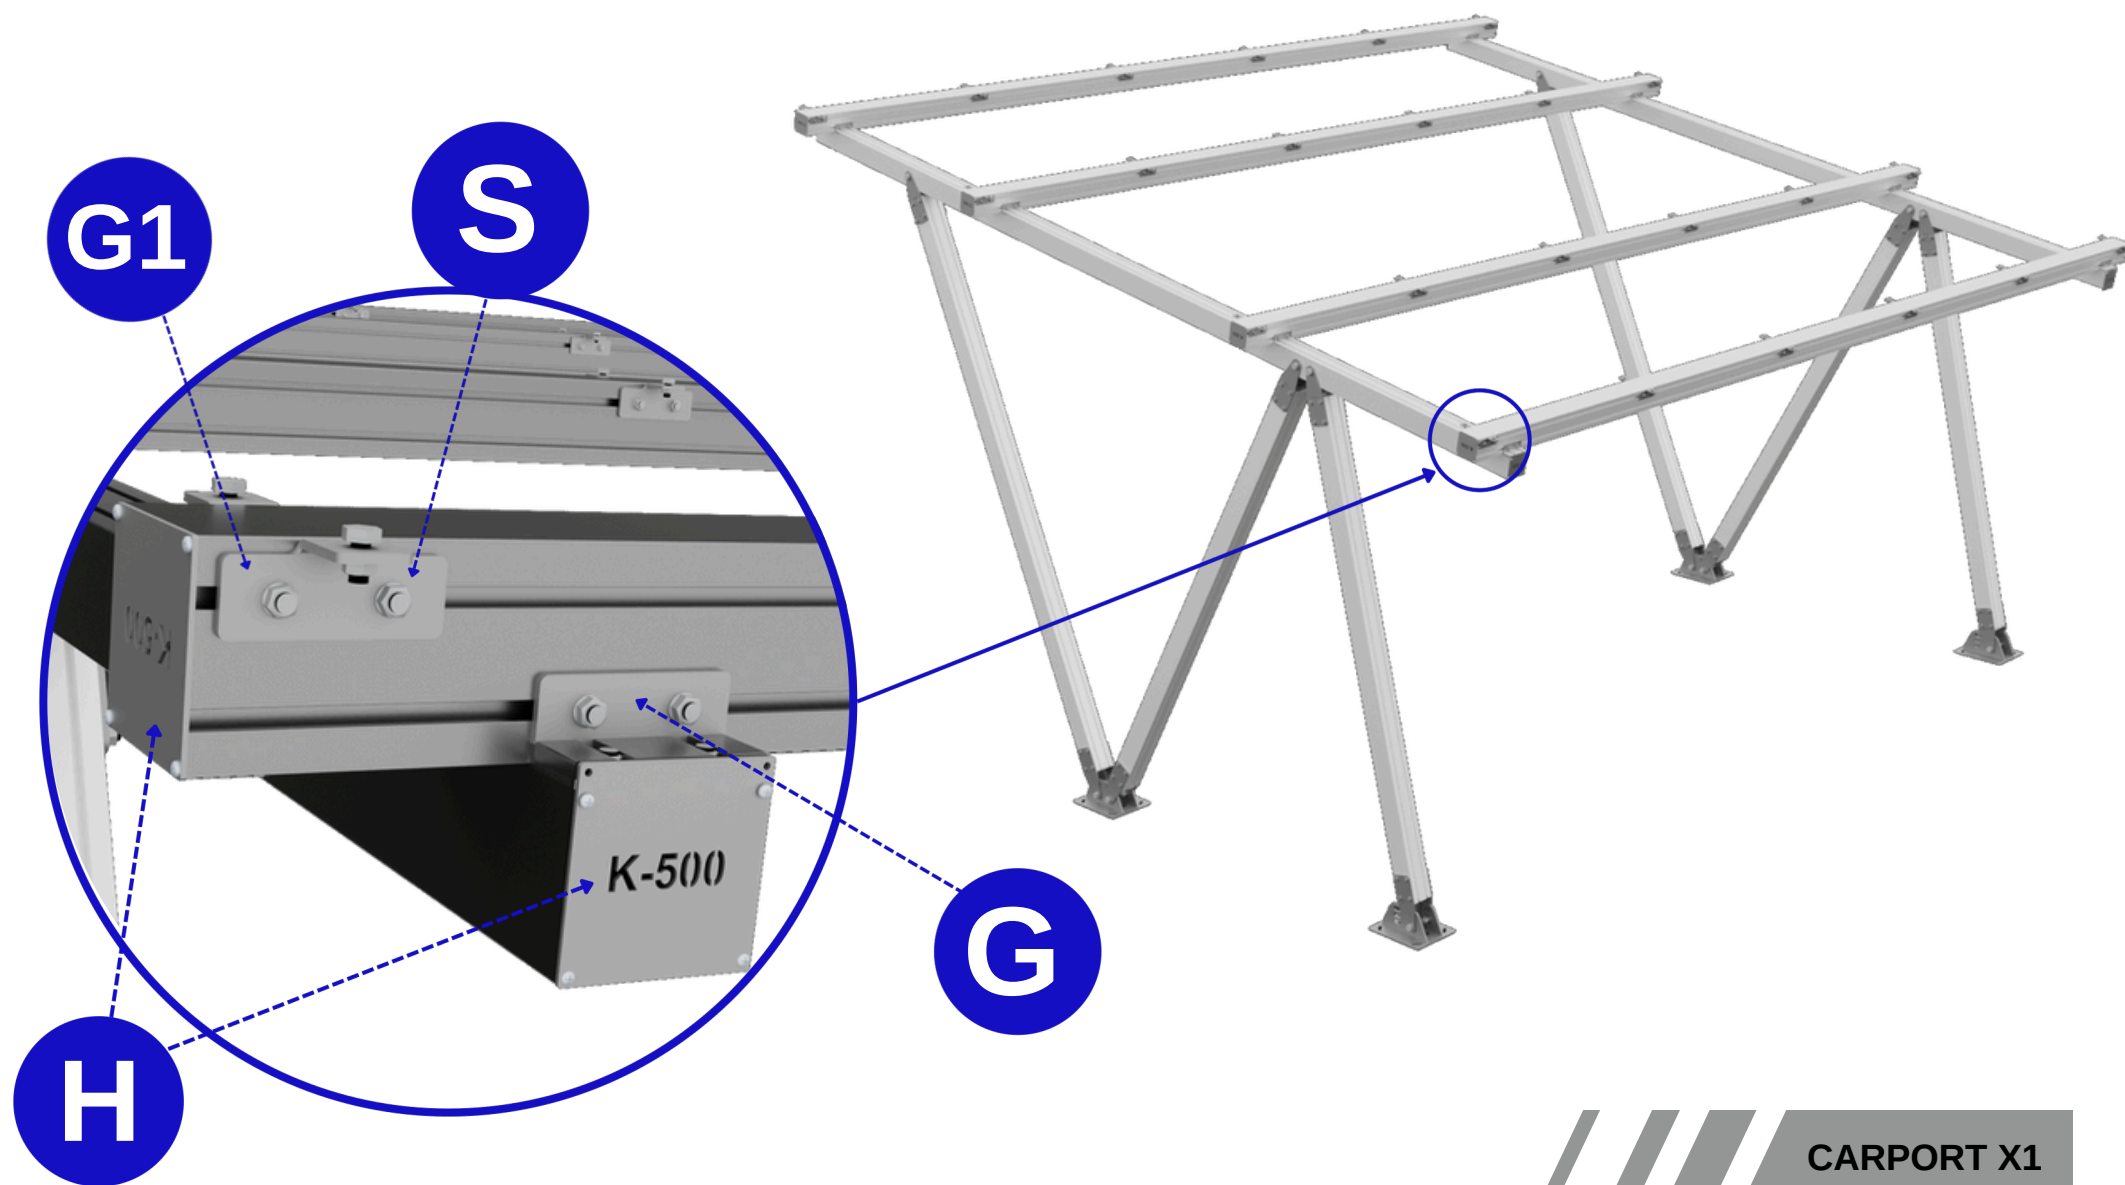


CARPORT X1
5/8

Łącznik "F" należy dociąć indwydulanie:




Profil łączący powinien wchodzić po 1m w każdy z profili nośnych; mocowany za pomocą wkrętów samogwintujących "V" 5x40 (16 sztuk/łącznik) przez ścianki obydwu profili

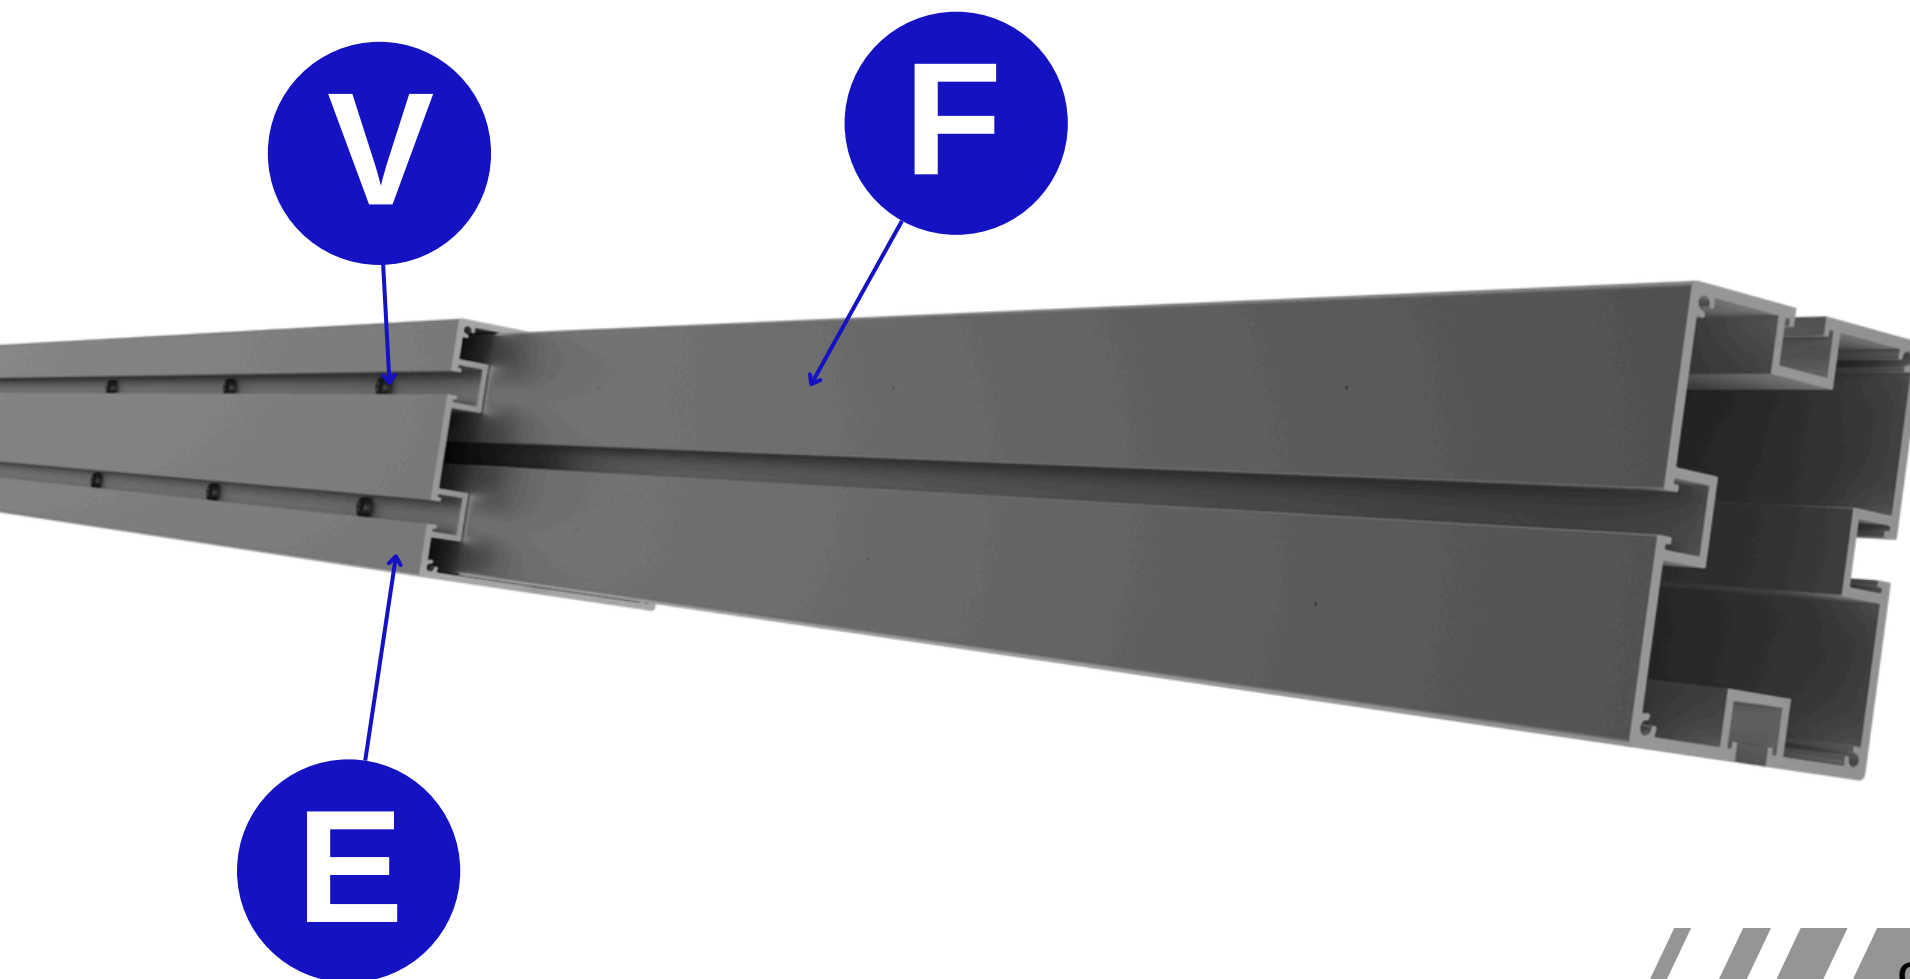


MONTAŻ ALUMINIOWEGO SYSTEMU ODWODNIEŃ K500

K-500

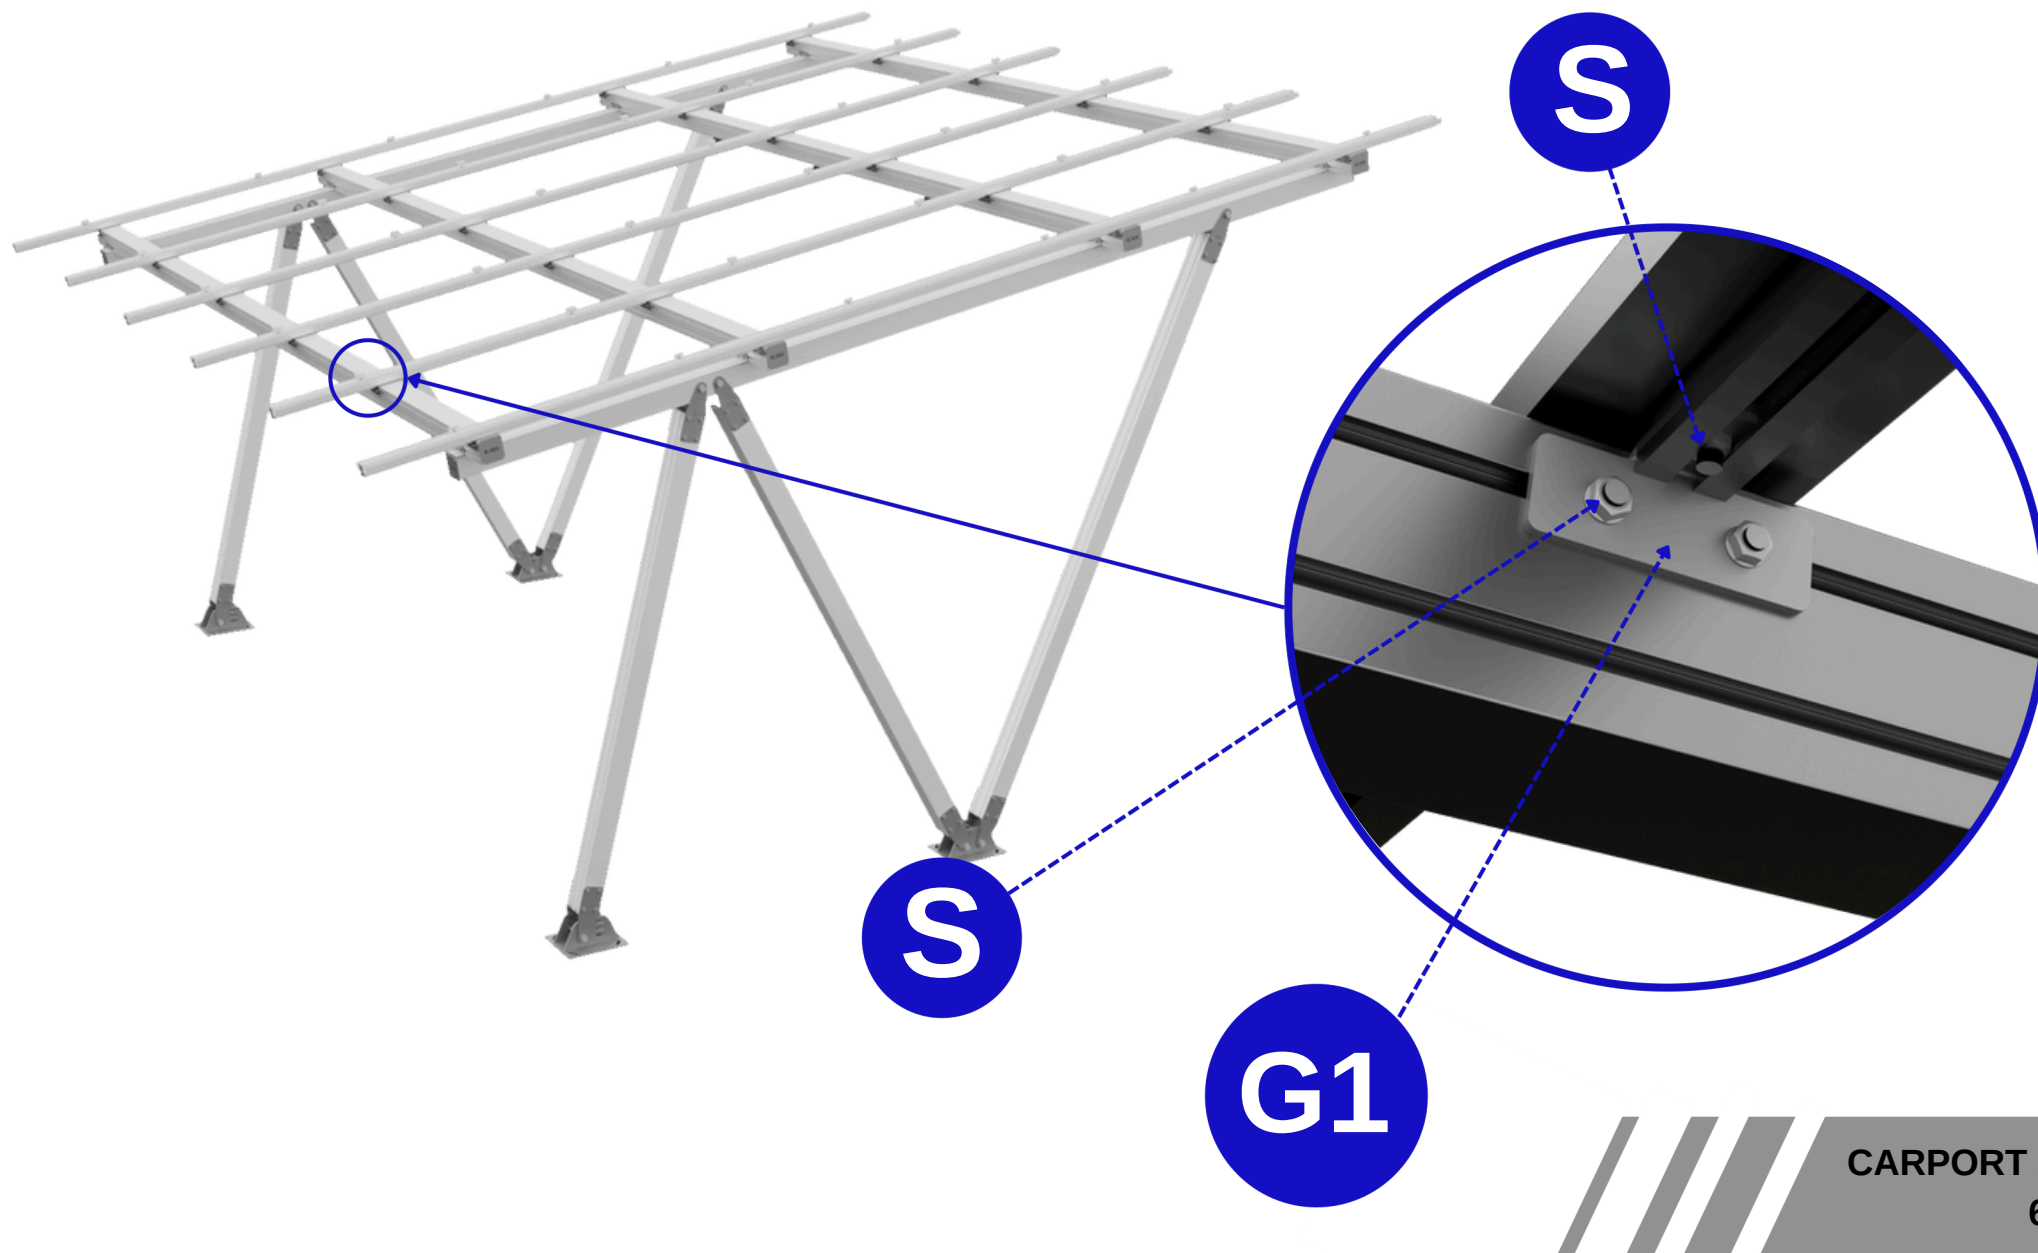

CARPORT X1
6/8

K-500

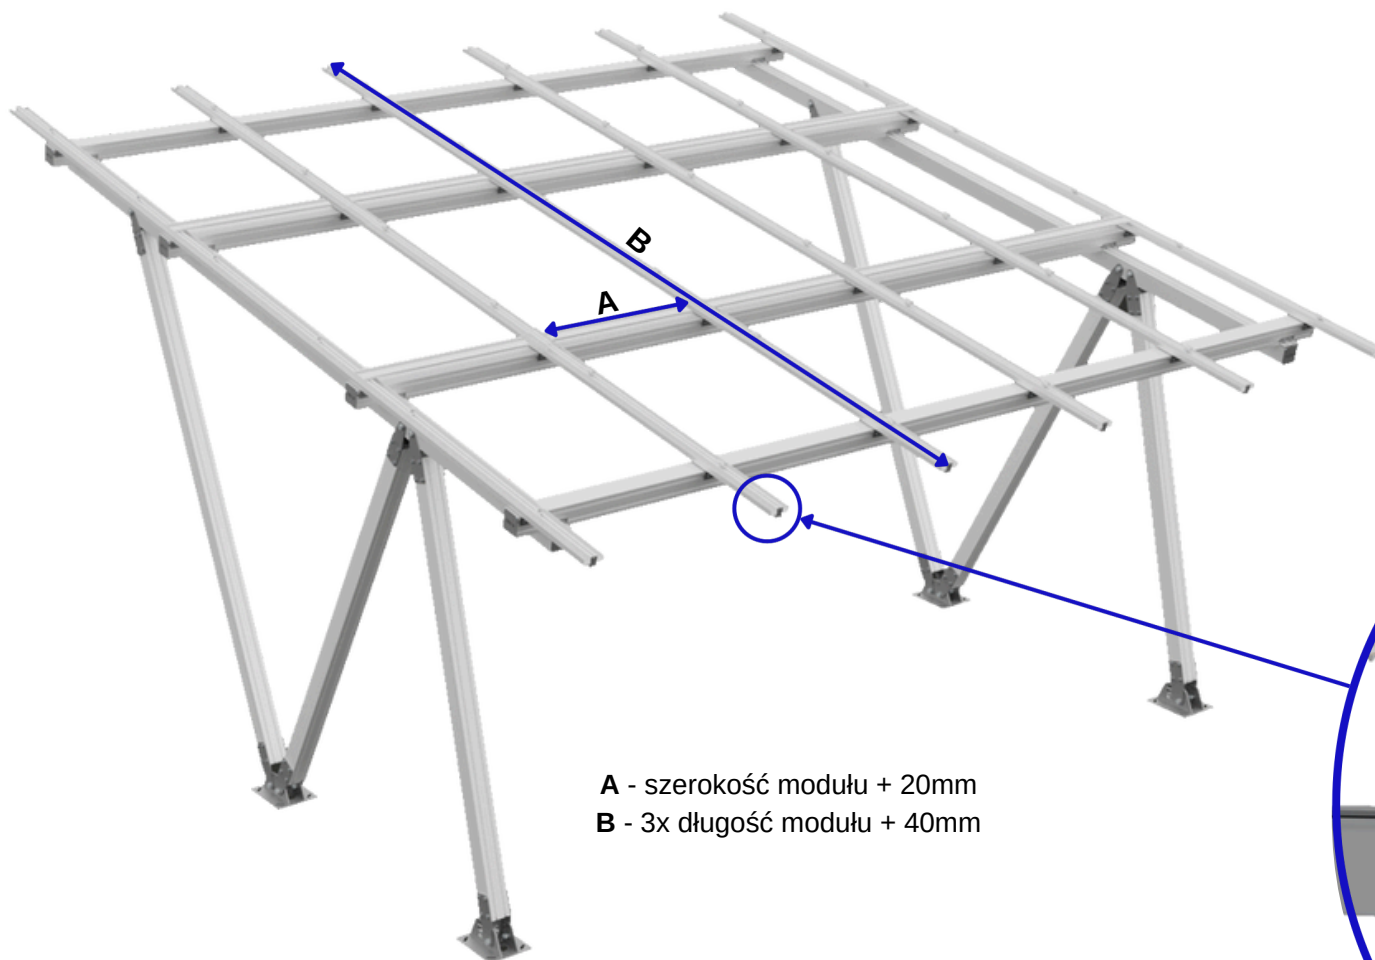

A - szerokość modułu + 20mm
B - 3x długość modułu + 40mm



Rynna boczna




Szyna montażowa



Rynna szeroka

Rynna szeroka (J3)
dopasowana do szerokości modułu
(szerokość - 2 x grubość ramki)

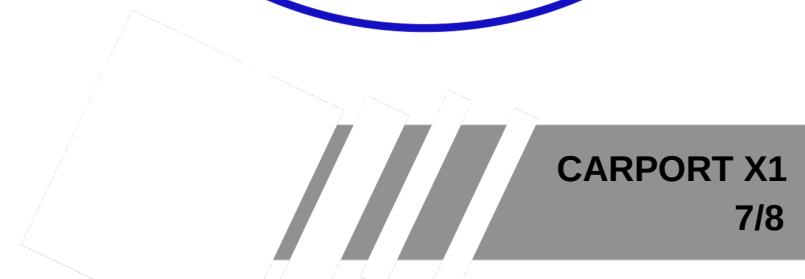

CARPORT X1
7/8

K-500

